LawnMaster™

Operators Manual / Guide D'utilisation / Manual Del Operario

EN p. 2 **18V LITHIUM-ION SWEEPER CLBL180601**

FR p. 21 **BALAYEUSE CLBL180601 À LITHIUM-ION 18 V**

SP p. 41 **SOPLADORA DE HOJAS CON BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 18V CLBL180601**

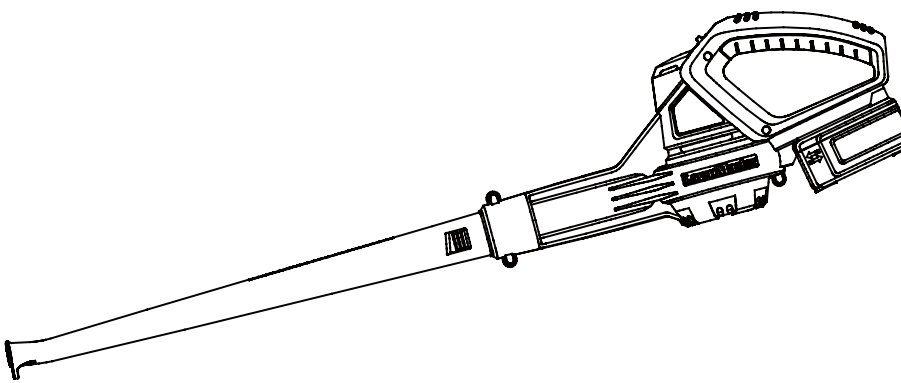

CLBL180601_V1

⚠ Read all safety rules and instructions carefully before operating this tool.
Distributed By Cleva North America 601 Regent Park Court Greenville, SC 29607 (866)-384-8432

⚠ Lisez toutes les règles et consignes de sécurité avant d'utiliser cette tondeuse.
Distribuée par Cleva North America 601 Regency Park Court, Greenville, SC 29607 (866)-384-8432

⚠ Lea cuidadosamente todas las normas de seguridad e instrucciones antes de utilizar esta herramienta.
Distribuidapor Cleva North America 601 Regency Park Court, Greenville, SC 29607 (866)-384-8432

CONTENTS

CONTENTS 2
PRODUCT SPECIFICATIONS 2
GENERAL SAFETY RULES 3-5
SYMBOLS 6-7
KNOW YOUR SWEEPER 8
ASSEMBLY INSTRUCTION 9-10
OPERATION 11
BATTERY CHARGER 12-14
MAINTANCE 15
ENVIRONMENTALLY SAFE BATTERY DISPOSAL 16
TROUBLESHOOTING 17
WARRANTY 18
EXPLODED VIEW 19
PARTS LIST 20

PRODUCT SPECIFICATIONS

18V LITHIUM-ION CORDLESS SWEEPER

Type ..... Cordless, battery-powered
Battery ..... 18Vd.c., 1.5Ah Lithiium-Ion
Max Air Volume ..... 70 CFM
Max Air Speed ..... 120 MPH
Weight ..... 2.34lbs(1.06kg) without battery

Charger

Model No 18LC02-ETL
Rated Input Voltage 120VAC 60Hz
Rated Output Voltage ..... 20.8 V
Rated Output Current ..... 300 mA
Charging Time ..... approx. 3-5h

GENERAL SAFETY RULES

⚠ WARNING

Read and understand all instructions before using this product. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Do not allow children or untrained individuals to use this unit.
- Don't expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not handle plug or tool with wet hands.
- Never allow children to operate the equipment. Never allow adults to operate the equipment without proper instruction.
- Always wear safety glasses with side shields. Everyday glasses have only impact resistant lenses. They are NOT safety glasses. Following this rule will reduce the risk of eye injury. Use face mask if operation is dusty.
- Wear eye protection when operating this product. Secure long hair above shoulder level to prevent entanglement in moving parts.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not expose to rain, store indoors.
- Do not operate in poor lighting.
- Keep all parts of your body away from any moving part.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all body parts away from openings and moving parts.
- Wear heavy long pants, boots, and gloves. Avoid loose garments or jewelry that could get caught in moving parts of the machine or its motor.
- Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
- Do not operate the equipment while barefoot or when wearing sandals or similar lightweight footwear. Wear protective footwear that will protect your feet and improve your footing on slippery surfaces.
- Secure long hair so it is above shoulder level to prevent entanglement in any moving parts.
- Keep firm footing and balance. Do not overreach. Overreaching can result in loss of balance.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use tool if switch does not turn it on or off. Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Keep all bystanders, children, and pets at least 50 ft. away.
- Do not operate this unit when you are tired, ill, or under the influence of alcohol, drugs, or medication.
- Do not operate in poor lighting.

GENERAL SAFETY RULES

- Keep all parts of your body away from any moving parts and all hot surfaces of the unit.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Check the work area before each use. Remove all objects such as rocks, broken glass, nails, wire, or string which can be thrown or become entangled in the machine.
- Use only identical manufacturer's replacement parts and accessories. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage.
- Do not charge battery tool in rain, or damp or wet location. Following this rule will reduce the risk of electric shock.
- For household use only.
- Battery tools do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in operating condition. Be aware of possible hazards when not using your battery tool or when changing accessories. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- Remove or disconnect battery before servicing, cleaning or removing material from the gardening appliance.
- Use only this type and size batteries provided by us.
- Store idle appliances - When not in use, sweeper should be stored indoors in a dry, locked place out of the reach of children.
- Do not dispose of the batteries in a fire. The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- Do not open or mutilate the batteries. Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
- Do not place battery tools or their batteries near fire or heat. This will reduce the risk of explosion and possibly injury.
- Batteries can explode in the presence of a source of ignition, such as a pilot light. To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of open flame. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with water immediately.
- Do not crush, drop or damage battery pack. Do not use a battery pack or charger that has been dropped or received a sharp blow. A damaged battery is subject to explosion. Properly dispose of a dropped or damaged battery immediately.
- Exercise care in handling batteries in order not to short the battery with conducting materials such as rings, bracelets, and keys. The battery or conductor may overheat and cause burns. Do not open or mutilate the batteries. Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
- For best results, your battery tool should be charged in a location where the temperature is more than 50°F but less than 100°F. To reduce the risk of serious personal injury, do not store outside or in vehicles.
- Under extreme usage or temperature conditions, battery leakage may occur. If liquid comes in contact with your skin, wash immediately with soap and water, then neutralize with lemon juice or vinegar. If liquid gets into your eyes, flush them with clean water for at least 10 minutes, then seek immediate medical attention. Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.

GENERAL SAFETY RULES

- If the power supply cord is damaged, it must be replaced only by the manufacturer or by an authorized service center to avoid risk.
- Do not point the sweeper nozzle in the direction of people or pets.
- Never run the unit without the proper equipment attached. Always ensure the sweeper tubes are installed.
- When not in use, sweeper should be stored indoors in a dry, locked up place—out of the reach of children.
- Maintain tool with care. Keep fan area clean for best and safest performance. Follow instructions for proper maintenance. Do not attempt to clear clogs from tool without first unplugging it.
- To reduce the risk of electrical shock, do not expose to rain, do not use on wet surfaces. Store indoors.
- Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this power tool. If you loan someone this power tool, loan them these instructions also.

CHILD SAFETY

Tragic accidents can occur if the operator is not aware of the presence of children.

- Keep children out of the working area and under the watchful care of a responsible adult.
- Do not allow children under the age of 14 to operate this hedger. Children who are 14 years of age and older must read and understand the operating instructions and safety rules in this manual and must be trained and supervised by a parent.
- Stay alert, and turn the hedger off if a child or any other person enters the working area.
- Look behind and down for small children before and while cutting backwards.
- Use extreme care when approaching blind corners, doorways, shrubs, trees, or other objects that may obscure your view of a child who may run into the path of the hedger.

⚠ WARNING

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- Arsenic and chromium from chemically treated lumber.

Your risk of exposure to these chemicals varies depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals, work in a well-ventilated area, and work with approved safety equipment, such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

SYMBOLS

Some of the following symbols may be used on this product. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the product better and safer.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION/EXPLANATION
V	Volts	Voltage
A	Amperes	Current
Hz	Hertz	Frequency (cycles per second)
W	Watts	Power
min	Minutes	Time
∼	Alternating Current	Type of current
⎓	Direct Current	Type or a characteristic of current
	No Load Speed	Rational speed, at no load
/min	Per Minute	Revolutions, strokes, surface speed, orbits etc., per minute
	Wet Conditions Alert	Do not expose to rain or use in damp locations
	Read The Operator's Manual	To reduce the risk of injury user must read and understand operator's manual before using this product.
	Eye Protection	Wear eye protection when operating this equipment.
	Safety Alert	Precautions that involve your safety.
	Long Hair	Failure to keep long hair away from the air inlet could result in personal injury.
	Loose Clothing	Failure to keep loose clothing from being drawn into air intake could result in personal injury.
	Keep Bystanders Away	Keep all bystanders at least 50 ft. away.
	Sweeper Tubes	Do not operate without tubes in place.

SYMBOLS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
	DANGER	Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	CAUTION	(Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may result in property damage.

SERVICE

Servicing requires extreme care and knowledge and should be performed only by a qualified service technician. For service we suggest you return the product to your nearest **AUTHORIZED SERVICE CENTER** for repair. When servicing, use only identical replacement parts.

WARNING

To avoid serious personal injury, do not attempt to use this product until you have read this Owner's Manual thoroughly and understand it completely. If you do not understand the warnings and instructions in this Owner's Manual, do not use this product. Call the Toll-free Helpline (866)-384-8432 for assistance. The operation of any power tool can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before operating a power tool, always wear safety goggles, safety glasses with side shields, or a full face shield when needed. We recommend a Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields. Always use eye protection that is marked to comply with ANSI Z87.1.

WARNING

The operation of any power tool can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning power tool operation, always wear safety goggles or safety glasses with side shields and, when needed, a full face shield. We recommend Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields. Always use eye protection which is marked to comply with ANSI Z87.1.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

KNOW YOUR SWEEPER

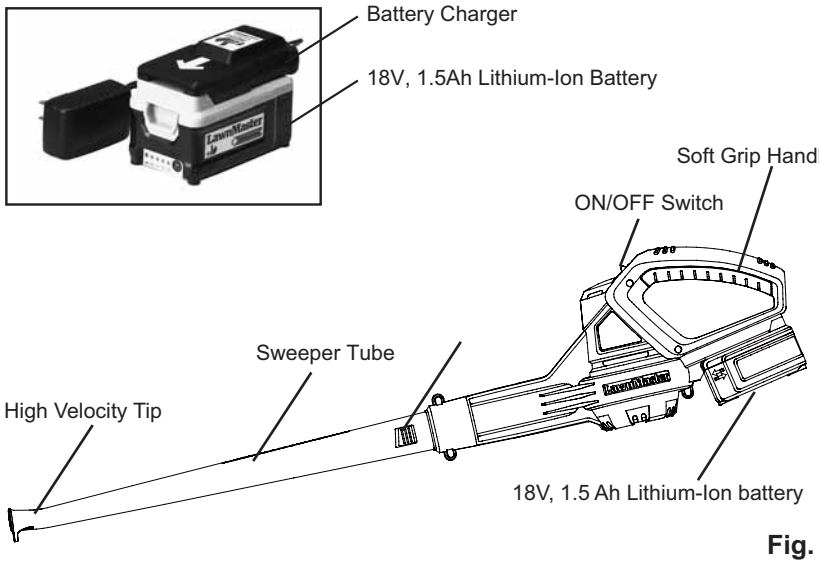

Fig. 1

KNOW YOUR SWEEPER *(See Figure 1.)*

The safe use of this product requires an understanding of the information on the product and in this operator's manual as well as a knowledge of the project you are attempting. Before use of this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

SWEEPER TUBE

The sweeper tube can be easily installed on the sweeper without any additional tools.

ASSEMBLY INSTRUCTION

BATTERY

IMPORTANT! The battery pack is not charged when it is purchased. Before using the sweeper for the first time, place the battery pack in the battery charger and charge for 3-5 hour. Make sure to read all safety precautions, and follow the instructions in the Battery Charger section. With regular use, it will need shorter charging time. If storing for a prolonged period of time, remove the battery. When ready to use again, charge the battery pack for at least 3-5 hour again.

To remove *(See Figure 2.)*

1. Press the release button (1) on the battery pack and remove it from the product.
2. Grasp the blower (2) firmly, and pull the battery pack out of the handle.

NOTE: The battery pack fits into the bottom of handle snugly in order to prevent accidental dislodging. It may require a strong pull to remove it.

To install *(See Figure 2.)*

1. Align the tongue (3) of the battery pack with the cavity in the sweeper housing.
2. Grasp the sweeper (2) firmly.
3. Push the battery pack into the handle until the latch locks into place.
4. Do not use force when inserting the battery pack. It should slide into position and “click”.

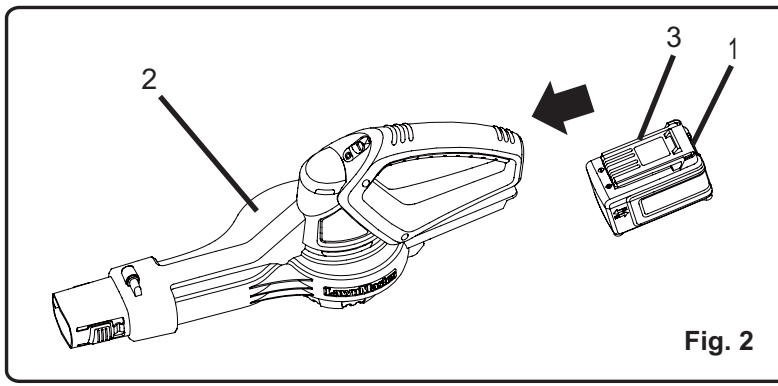

Fig. 2

⚠ WARNING

Follow these instructions in order to avoid injury and to reduce the risk of electric shock or fire:

- Replace the battery pack or the charger immediately if the battery case or charger cord is damaged.
- Verify that the switch is in the OFF position before inserting or removing the battery pack.
- Verify that the battery pack is removed and the switch is in the OFF position before inspecting, adjusting, or performing maintenance on any part of the sweeper.
- Read, understand, and follow the instructions contained in the section entitled Charging Proce dure.

ASSEMBLY INSTRUCTION

For blowing (*See Figure 3.*):

1. Align the widest end of the sweeper tube (1) with the front opening on the sweeper (2).
2. Slide the nozzle over the sweeper outlet opening until the latch on the sweeper is inserted into the opening on the nozzle. nozzle until is snaps into place.

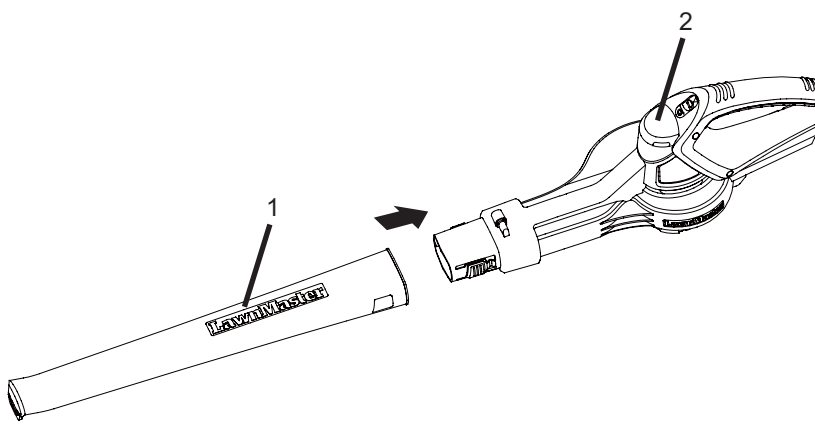

Fig. 3

OPERATION

STARTING/STOPPING THE SWEEPER (See Figure 4.)

1. To start the sweeper, place the power switch in the ON (I) position.
2. To stop the sweeper, place the power switch in the OFF (O) position.

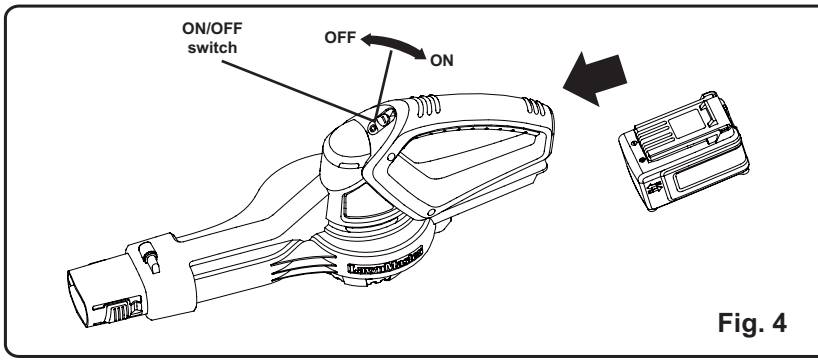

Fig. 4

Use the sweeper to (See Figure 5.)

- Blow debris or grass clippings off of driveways, sidewalks,patios, parks, parking lots, etc.
- Gather grass clippings, straw, or leaves into piles.
- Remove debris from corners, around joints, and between bricks.

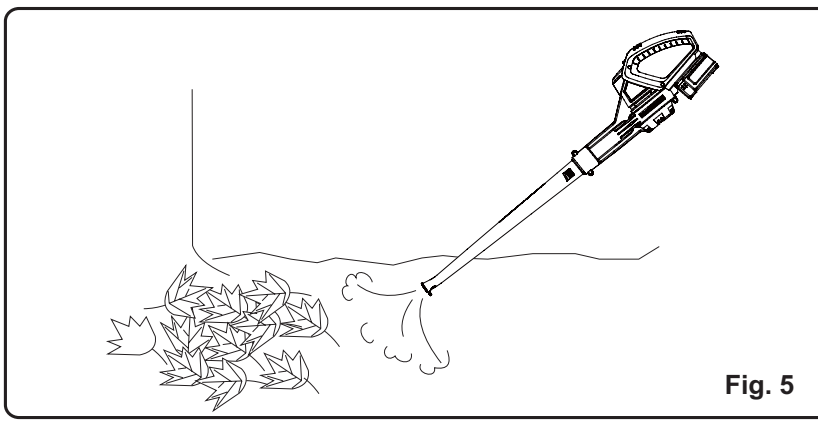

Fig. 5

NOTE: Your LawnMaster sweeper is designed to sweep and clean hard surfaces; such as patios, driveways, decks, garages and sidewalks.

BATTERY CHARGER

BECOME FAMILIAR WITH THE CHARGER *(See Figure 6.)*

Before attempting to use this charger, become familiar with all of its operating features and safety requirements.

1. Power cord with plug
2. Charger

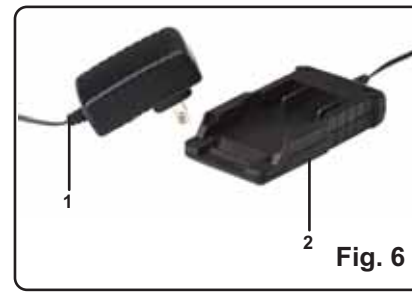

Fig. 6

CHARGING THE BATTERY PACK (See Figure 7.)

⚠ WARNING

- If any part of the charger is missing or damaged, do not operate it until the part is repaired or replaced. Failure to heed this warning could result in possible serious injury.
- Check the voltage! The voltage must comply with the information on the rating label!

BATTERY CHARGING PROCEDURE:

1. Align the battery pack (2) to the slots on the charger (1) and slide it in until it locks in place
2. Connect the charger (1) to the power supply.
3. Allow sufficient charging time (3-5 hours), and then disconnect the charger from the power supply.
4. Press the release button on the battery pack and remove battery from charger.

NOTE: It is normal for the battery pack and charger to become warm (but not hot) during charging process. If the battery does not charge properly, check to make sure the electrical outlet is "live".

NOTE: Always charge the battery before storage! To reduce risk of fire, never leave the battery connected with the charger for more than 24 hours!

Fig. 7

BATTERY CHARGER

INDICATORS

The lights on the charger indicate the charger status.

Symbol	Indicator lights (22)		Status
		red, blinking	technical defect
		red, continuous	charging
	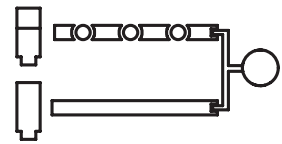	green, continuous	fully charged

BATTERY LED INDICATORS

(See Figure 8.)

Check the battery pack capacity pressing the button.

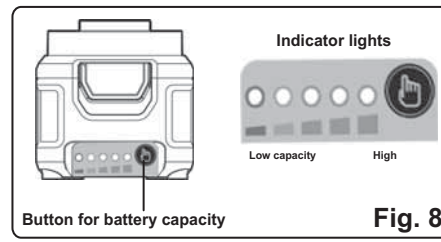

Fig. 8

SAFETY NOTES AND PRECAUTIONS

1. Do not disassemble the battery.
2. Keep away from children.
3. Do not expose the battery to water or salt water. You should place the battery in a cool and dry environment.
4. Do not place the battery in high-temperature locations, such as fire, heater
5. Do not reverse the positive terminal and the negative terminal of the battery.
6. Do not connect the positive terminal and the negative terminal of the battery to each other with any metal objects.
7. Do not knock or strike the battery, nor step on it.
8. Do not solder directly onto the battery and pierce the battery with nails or other edge tools.
9. In the event that the battery leaks and the fluid gets into your eyes, do not rub the eyes. Rinse well with water. Immediately discontinue use of the battery if it emits an unusual smell, feels hot, changes colour, changes shape, or appears abnormal in any other way.

BATTERY CHARGER

⚠ WARNING

To avoid risk of fire, electric shock, or electrocution:

- Do not use a damp cloth or detergent on the battery or battery charger.
- Always remove the battery pack before cleaning, inspecting, or performing any maintenance on the sweeper.

CHARGER MAINTENANCE

- Keep the charger clean and clear of debris. Do not allow foreign material into the recessed cavity or on the contacts. Wipe with a dry cloth. Do not use solvents, water, or place in wet conditions.
- Always unplug the charger when there is no battery pack in it.
- Give the batteries a full charge before placing in storage. Do not recharge a fully charged battery pack. Overcharging shortens the battery life.
- Recharge the battery pack anytime you notice there is less power. Never let the batteries become completely discharged.
- Keep the charger stored in normal room temperature. Do not store it in excessive heat. Do not use in direct sunlight. Always recharge in a room temperature of 50˚F to 100˚F. If the battery pack is hot, let it cool down before recharging.
- Disconnect the charger from the AC power outlet when not in use and once battery has reached a full charge.

MAINTANCE

⚠ WARNING

In order to avoid personal injury and the risk of fire and electric shock, remove the battery pack before adjusting, inspecting, or cleaning the sweeper.

Cleaning

Remove the battery pack.

1. Brush or blow dust and debris out of the air vents using compressed air or a vacuum. Keep the air vents free of obstructions, sawdust, and wood chips. Do not spray, wash, or immerse the air vents in water.
2. Wipe off the housing and the plastic components using a moist, soft cloth. Do not use strong solvents or detergents on the plastic housing or plastic components. Certain household cleaners may cause damage, and may cause a shock hazard.

Battery Pack

- Store the battery pack fully charged.
- Recharge the battery pack whenever there is less power. Do not allow the battery pack to become completely discharged.
- Do not recharge a battery pack that is already fully charged. Overcharging shortens battery life.
- Once the charging light turns green, remove the battery from the charger and disconnect the charger from the outlet.
- Do not store the battery pack on the tool or in the charger.
- Recharge the battery at a temperature of between 32 and 104˚F (0 and 40˚C). If the battery pack is hot, allow it to cool down before recharging.
- After charging, the battery pack may be stored in the charger, as long as the charger is not plugged in.

Charger Maintenance

- Keep the charger clean and clear of debris. Do not allow foreign material to get into the recessed cavity or onto the contacts. Wipe the charger clean with a dry cloth. Do not use solvents or water, and do not place the charger in wet conditions.
- Unplug the charger when there is no battery pack in it.
- Fully charge the batteries before placing them in storage. Do not recharge a fully charged battery pack.
- Overcharging will shorten battery life.
- Recharge the battery pack whenever there is less power. Do not allow the batteries to become completely discharged.
- Store the charger at normal room temperature. Do not store it in excessive heat. Do not use the charger in direct sunlight. Recharge at room temperature between 50 and 104˚F (10 and 40˚C). If the battery pack is hot, allow it to cool down before recharging.

ENVIRONMENTALLY SAFE BATTERY DISPOSAL

The following toxic and corrosive materials are in the batteries used in this hedge trimmer battery pack: **Lithium-Ion, a toxic material.**

⚠ W A R N I N G

All toxic materials must be disposed of in a specified manner to prevent contamination of the environment. Before disposing of damaged or worn out Lithium-Ion battery packs, contact your local waste disposal agency, or the local Environmental Protection Agency for information and specific instructions. Take the batteries to a local recycling and/or disposal centre, certified for cadmium disposal.

⚠ W A R N I N G

If the battery pack cracks or breaks, with or without leaks, do not recharge it and do not use. Dispose of it and replace with a new battery pack. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR IT!
To avoid injury and risk of fire, explosion, or electric shock, and to avoid damage to the environment:

- Cover the battery's terminals with heavy-duty adhesive tape.
- DO NOT attempt to remove or destroy any of the battery pack components.
- DO NOT attempt to open the battery pack.
- If a leak develops, the released electrolytes are corrosive and toxic. DO NOT get the solution in the eyes or on skin, and do not swallow it.
- DO NOT place these batteries in your regular household trash.
- DO NOT incinerate.
- DO NOT place them where they will become part of any waste landfill or municipal solid waste stream.
- Take them to a certified recycling or disposal centre.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Motor fails to start when switch trigger is depressed.	Battery is not secure.	To secure the battery pack, make sure the latches on the top of the battery pack snap into place.
	Battery is not charged.	Charge the battery pack according to the instructions included with your model.
Unit will not start.	Defective power switch.	Return to place of purchase or return the unit to a repair center.
Unit will not blow.	Blocked tube.	Clear the blockage.

WARRANTY

We take pride in producing a high quality, durable product. This Lawnmaster® product carries a limited two (2) year warranty against defects in workmanship and materials from date of purchase under normal household use. If product is to be used for commercial, industrial or rental use, a 30 day limited warranty will apply. **Batteries carry a one-year warranty against defects in workmanship and materials.** Batteries must be charged in accordance with the operator's manual directions and regulations in order to be valid. Warranty does not apply to defects due to direct or indirect abuse, negligence, misuse, accidents, repairs or alterations and lack of maintenance. Please keep your receipt/packing list as proof of purchase. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state. For product service call Customer Service at (866) 384-8432.

Items not covered by warranty :

1. Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, accident, improper maintenance, or alteration;
2. The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the owner's manual;
3. Normal wear, except as noted below;
4. Routine maintenance items such as lubricants, blade sharpening;
5. Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.

Transportation Charges : Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. It is the purchaser’s responsibility to pay transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in writing by LawnMaster.

SAVE YOUR RECEIPTS. THIS WARRANTY IS VOID WITHOUT THEM.

EXPLODED VIEW

CLBL180601 MANUAL EXPLODED VIEW

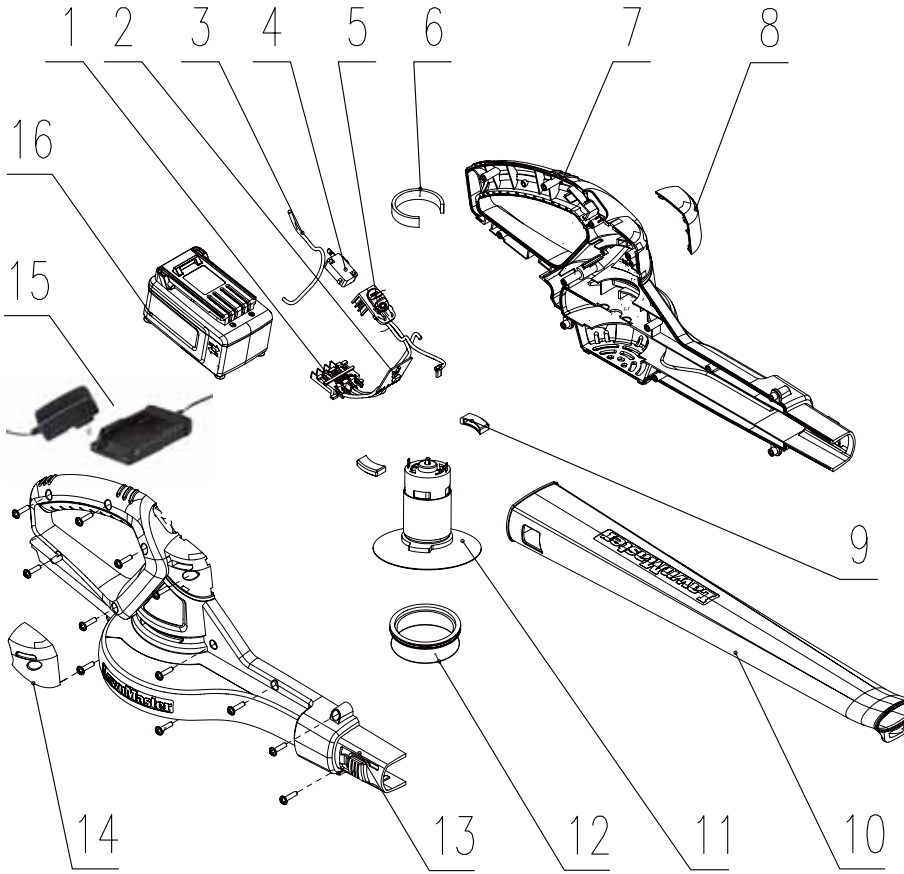

CLBL180601 MANUAL EXPLODED VIEW PARTS LIST

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	TGDQ24.10.00	Connection assy	1
2	TGDQ30.15.00	PCB board	1
3	TODXL1.83.UL	Cable	1
4	WODQ10.03.06	Switch	1
5	GF50DC.10.03	Switch push button	1
6	GF50DC.10.05	Motor anti-vibrating bar	1
7	GF50DC.10.30	Left motor housing	1
8	GF50DC.10.01	Left decorating cover	1
9	GF50DC.10.06	Rubber washer	1
10	GF50DC.00.01	Tube	1
11	GF50DC.10.50	Motor	1
12	GF50DC.10.04	Ring	1
13	GF50DC.A0.01	Right housing	1
13.1	GF50DC.10.40	Right housing	1
13.2	BOA2SD.39.16	Screw	12
14	GF50DC.10.02	Right decorating cover	1
15	FO1111.02.00.GF	Charger	1
16	FG1401.01.00.D	Battery	1

TABLE DES MATIÈRES

CONTENU 21
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 21
RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 22-25
SYMBOLES 26-28
FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE BALAYEUSE 28
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE 29-30
FONCTIONNEMENT 31
CHARGEUR DE BATTERIE 32-34
ENTRETIEN 35
MISE AU REBUT DES BATTERIES EN TOUTE SÉCURITÉ ET DANS DES CONDITIONS RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT 36
DÉPANNAGE 37
GARANTIE 38
VUE ÉCLATÉE 39
LISTE DES PIÈCES 40

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

BALAYEUSE SANS FIL À BATTERIE LITHIUM-ION 18 V

Type ..... Sans Fil, Fonctionnant Sur Batterie
Batterie Lithium-ion ..... 18 V d.c, 1,5 Ah
Volume Maximal D'air ..... 70 CFM
Vitesse Maximale De L'air ..... 193,1 Km/h (120 MPH)
Poids ..... 1,06 Kg (2,34 Lb) Sans La Batterie

CHARGEUR

Modèle N° 18LC02-ETL
Tension D'entrée Nominale ..... 120 V CA 60 Hz
Tension De Sortie Nominale ..... 20,8 V
Courant De Sortie Nominal ..... 300 MA
Durée De Charge ..... ENV. 3 À 5 H

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez et assimilez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures corporelles.

- N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, comme en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
- Ne laissez aucun enfant, ni des personnes sans formation utiliser cet appareil.
- N'exposez pas vos outils électriques à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau dans un outil électrique augmente les risques d'électrocution.
- Ne manipulez pas la fiche d'alimentation ou l'outil les mains mouillées.
- Ne laissez jamais des enfants utiliser cet outil. Ne laissez jamais des adultes utiliser cet outil sans qu'ils n'aient préalablement lu les instructions.
- Portez toujours des lunettes de protection munies d'écrans latéraux. Les lunettes ordinaires sont dotées de lentilles résistant uniquement aux impacts. Ce NE sont PAS des lunettes de sécurité. Le respect de cette consigne réduira les risques de blessures oculaires. Portez un masque facial si vous devez travailler dans un milieu poussiéreux.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez cet appareil. Attachez les cheveux longs pour les maintenir au-dessus des épaules, afin qu'ils ne se prennent pas dans les pièces mobiles.
- Redoublez de précautions lorsque vous nettoyez des escaliers.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et rangez-le à l'intérieur.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions de luminosité insuffisantes.
- Gardez toutes les parties de votre corps à l'écart des pièces mobiles.
- Maintenez vos cheveux, vêtements amples, doigts et toutes parties du corps à l'écart des orifices et des pièces mobiles.
- Portez des pantalons longs, des bottes et des gants résistants. Évitez de porter des vêtements amples et des bijoux. Ils pourraient se coincer dans le moteur ou les parties mobiles de l'appareil.
- Ne forcez pas sur l'outil. Utilisez l'outil adapté à l'application à laquelle vous le destinez. Un outil adapté effectuera le travail de manière plus efficace et plus sûre s'il est utilisé au rythme pour lequel il est conçu.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes pieds nus ou que vous portez des sandales ou d'autres chaussures légères similaires. Portez des chaussures de sécurité: elles protégeront vos pieds et vous procureront une meilleure stabilité sur les surfaces glissantes.
- Attachez les cheveux longs de façon à ce qu'ils soient au-dessus du niveau des épaules, afin d'éviter qu'ils se prennent dans les parties mobiles de l'appareil.
- Veillez à avoir une assise solide et un bon équilibre. Ne surestimez pas votre portée. Vous pourriez perdre l'équilibre.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Ne permettez pas que l'appareil soit utilisé comme un jouet. Soyez très attentif s'il est utilisé par des enfants ou si des enfants se trouvent à proximité.
- N'utilisez pas l'outil si le commutateur ne le met pas en marche ou ne l'éteint pas. Un outil qui ne peut être contrôlé au moyen de son commutateur d'alimentation présente un danger et doit être réparé.
- Maintenez les personnes présentes, les enfants et les animaux domestiques à une distance d'au moins 15 m (50 pieds).
- N'utilisez jamais l'appareil lorsque vous êtes fatigué, malade ou sous l'effet de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
  N'utilisez pas l'appareil dans des conditions de luminosité insuffisantes.
- Maintenez toutes les parties de votre corps à l'écart des parties mobiles et des surfaces chaudes de l'appareil.
- N'introduisez aucun objet dans les orifices de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil si un orifice est bouché. Faites en sorte que les orifices ne soient pas encombrés de poussières, peluches, cheveux ou de toute autre chose qui pourrait gêner la circulation de l'air.
- Inspectez la zone de travail avant chaque utilisation. Retirez tous les objets tels que pierres, morceaux de verre, clous, fil électrique ou ficelle qui pourraient être projetés ou se retrouver emmêlés dans la machine.
- Utilisez exclusivement des pièces de remplacement et des accessoires identiques recommandés par le fabricant. L'utilisation d'autres types de pièces peut engendrer des risques ou endommager le produit.
- Ne chargez pas d'outils fonctionnant avec une batterie sous la pluie ou dans un endroit humide ou mouillé. Le respect de cette consigne réduira les risques d'électrocution.
- Réservé à un usage domestique.
- Les outils fonctionnant avec une batterie n'ont pas besoin d'être branchés à une prise de courant; par conséquent, ils sont toujours en état de fonctionnement. Soyez conscient des dangers éventuels qui peuvent survenir lorsque vous n'utilisez pas votre outil fonctionnant avec une batterie ou lorsque vous remplacez des accessoires. Le respect de cette consigne réduira les risques d'électrocution, d'incendie et de blessures graves.
- Retirez ou débranchez la batterie avant d'effectuer un entretien, de nettoyer ou de dégager des matières de l'outil de jardinage.
- Utilisez exclusivement des batteries du type et de la taille que nous fournissons.
- Rangement des appareils inutilisés: lorsqu'elle n'est pas utilisée, la balayeuse doit être rangée dans un endroit clos et sec, hors de la portée des enfants.
- N'incinérez jamais les batteries. Les éléments risquent d'exploser.
  Consultez les règlementations locales pour connaître les instructions spéciales éventuelles concernant la mise au rebut des batteries.
- Vous ne devez pas ouvrir ou abîmer les batteries. L'électrolyte qu'elles contiennent est corrosif et dangereux pour la peau et les yeux. Il s'agit d'une substance toxique dont l'ingestion peut entraîner la mort.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Ne placez pas les outils fonctionnant avec une batterie ou leur batterie à proximité d'un feu ou d'une source de chaleur. Le respect de cette consigne réduira les risques d'explosion et de blessures.
- Les batteries peuvent exploser en présence d'une source d'allumage, telle qu'une veilleuse. Pour réduire les risques de blessures graves, n'utilisez jamais d'appareil sans fil en présence d'une flamme vive. En explosant, une batterie peut projeter des débris et des produits chimiques. En cas de contact, lavez immédiatement à grande eau.
- N'écrasez, ne laissez pas tomber et n'endommagez pas le bloc batterie. N'utilisez pas un bloc batterie ou un chargeur qui est tombé ou qui a reçu un choc violent.
  Une batterie endommagée risque d'exploser. Mettez immédiatement au rebut, de façon appropriée, toute batterie endommagée ou tombée à terre.
- Faites preuve de prudence lorsque vous manipulez des batteries afin de ne pas court-circuiter la batterie avec des matériaux conducteurs tels que des bagues, des bracelets et des clés. La batterie ou le conducteur risque une surchauffe et de provoquer des brûlures.
  Vous ne devez pas ouvrir ou modifier les batteries. L'électrolyte qu'elles contiennent est corrosif et dangereux pour la peau et les yeux. Il s'agit d'une substance toxique dont l'ingestion peut entraîner la mort.
- Pour obtenir des résultats optimaux, chargez votre outil fonctionnant sous batteries dans un lieu où la température est supérieure à 10℃ (50°F) et inférieure à 37,78℃ (100°F). Pour réduire le risque de blessure grave, ne l'entreposez pas à l'extérieur ou dans un véhicule.
  En cas d'utilisation ou de températures extrêmes, les batteries peuvent fuir. En cas de contact du liquide avec la peau, lavez immédiatement à l'eau et au savon, puis neutralisez avec du jus de citron ou du vinaigre. En cas d'éclaboussure dans les yeux, rincez-les à l'eau fraîche pendant au moins 10 minutes, puis contactez immédiatement un médecin Le respect de cette consigne réduira les risques de blessures graves.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, son remplacement doit être effectué par le fabricant ou par un centre de réparation agréé afin d'éviter tout risque.
- Ne pointez pas l'embout de la balayeuse en direction des personnes et des animaux domestiques.
- N'utilisez jamais l'appareil si les équipements adéquats ne sont pas fixés.
  Assurez-vous toujours que les buses de la balayeuse sont installées.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la balayeuse doit être rangée dans un endroit clos et sec, hors de portée des enfants.
- Entretenez l'appareil avec soin. Pour obtenir des performances optimales et assurer votre sécurité, maintenez la zone de ventilation propre. Suivez les instructions pour un entretien adéquat. N'essayez pas de déboucher l'outil sans l'avoir débranché préalablement.
- Pour réduire les risques d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie et ne l'utilisez pas sur des surfaces humides. Entreposez l'appareil à l'intérieur.
- Conservez ces instructions. Référez-vous y fréquemment et utilisez-les pour expliquer le fonctionnement de l'outil aux autres personnes susceptibles d'utiliser cet outil électrique.
  Si vous prêtez cet outil électrique, prêtez également ce manuel d'utilisation.

SYMBOLES

Certains des symboles suivants peuvent être présents sur ce produit. Veuillez les étudier et apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra d'utiliser le produit d'une façon plus performante et plus sûre.

SYMBOLE	NOM	DÉSIGNATION/EXPLICATION
V	Volts	Tension
A	Ampères	Courant
Hz	Hertz	Fréquences (cycles par seconde)
W	Watts	Alimentation
min	Minutes	Durée
∼	Courant alternatif	Type de courant
⎓	Courant continu	Type ou caractéristique du courant
	Vitesse à vide	Vitesse rationnelle, à vide
/min	Par minute	Révolutions, amplitudes de pulsation, vitesse de surface, orbites, etc. par minute
	Alerte de conditions humides	N'exposez pas l'outil à la pluie, ne l'utilisez pas dans des endroits humides.
	Lisez le manuel d'utilisation	Pour réduire les risques de blessures corporelles, l'utilisateur doit lire et assimiler le contenu du manuel d'utilisation avant de se servir de cet appareil.
	Protection des yeux	Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez cet appareil.
	Alerte de sécurité	Précautions concernant votre sécurité.
	Cheveux longs	Maintenez les cheveux longs à l'écart de l'arrivée d'air, sous peine d'exposition à des blessures corporelles.
	Vêtements amples	Empêchez les vêtements amples d'être pris par l'arrivée d'air, sous peine de vous exposer à des blessures.
	Maintenez les personnes présentes à l'écart	Maintenez toutes les personnes présentes à une distance d'au moins 15 m (50 pieds).
	Buses de la balayeuse	N'utilisez pas l'appareil si les buses ne sont pas en place.

SYMBOLES

Les termes de mise en garde suivants et leur signification visent à expliquer le degré de risque associé à cet appareil.

SYMBOLE	MISE EN GARDE	SIGNIFICATION
	DANGER	Indique une situation de danger immédiat qui, si elle n'est pas évitée, risque de provoquer des blessures corporelles graves, voire la mort.
	AVERTISSEMENT	Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures corporelles graves, voire la mort.
	ATTENTION	Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures corporelles mineures ou modérées.
	ATTENTION	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant provoquer des dégâts matériels.

ENTRETIEN

L'entretien requiert une prudence extrême et une bonne connaissance de l'outil. Il doit donc exclusivement être réalisé par un personnel d'entretien qualifié. Dans le cas où un entretien serait nécessaire, nous vous recommandons de renvoyer l'outil dans le **CENTRE D'ENTRETIEN AGRÉÉ** le plus proche de votre domicile.

Utilisez exclusivement des pièces de rechange identiques à celles d'origine pour les réparations.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure grave, n'essayez pas d'utiliser cet appareil avant d'avoir lu attentivement ce manuel d'utilisation et de l'avoir entièrement assimilé. Si vous ne comprenez pas les avertissements et les instructions de ce manuel d'utilisation, n'utilisez pas ce produit. Appelez la ligne d'assistance téléphonique gratuite (866)-384-8432) si vous avez besoin d'aide. L'utilisation d'un outil électrique peut provoquer des projections d'objets étrangers dans les yeux, ce qui peut entraîner des lésions oculaires graves. Avant de commencer à utiliser un outil électrique, portez toujours des lunettes de sécurité, des lunettes de sécurité à écrans latéraux ou, le cas échéant, un écran facial complet. Nous recommandons de porter le masque de protection Wide Vision par-dessus des lunettes de vue ou des lunettes de sécurité classiques munies d'écrans latéraux. Utilisez toujours une protection oculaire répondant à la norme ANSI Z87.1.

SYMBOLES

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un outil électrique peut provoquer des projections d'objets étrangers dans les yeux, ce qui peut entraîner des lésions oculaires graves. Avant de commencer à utiliser l'outil électrique, portez toujours des lunettes de sécurité et, le cas échéant, un écran facial complet. Nous recommandons de porter le masque de protection Wide Vision par-dessus des lunettes de vue ou des lunettes de sécurité classiques à écrans latéraux. Utilisez toujours une protection oculaire répondant à la norme ANSI Z87.1.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE BALAYEUSE

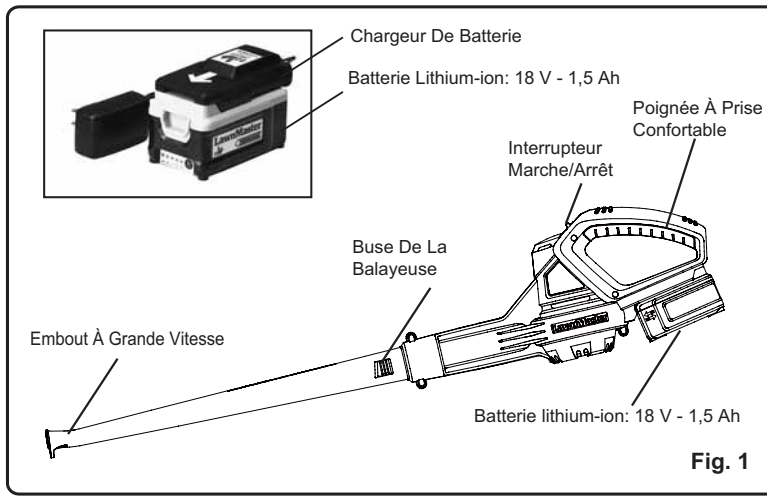

Fig. 1

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE BALAYEUSE *(Référez-vous à la Figure 1.)*

Pour une utilisation de cet appareil en toute sécurité, assimilez bien les informations inscrites sur l'appareil et figurant dans ce manuel d'utilisation. Préparez également soigneusement votre projet de travail. Avant d'utiliser cet appareil, familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques de fonctionnement ainsi que les règles de sécurité.

BUSE DE LA BALAYEUSE

La buse peut être facilement installée sur la balayeuse sans aucun outil supplémentaire.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

BATTERIE

IMPORTANT! Le bloc batterie n'est pas chargé à l'achat. Avant la première utilisation de la balayeuse, placez le bloc batterie dans le chargeur de batterie, puis chargez-le pendant 3 à 5 heures. Veillez à lire toutes les mesures de sécurité, puis suivez les instructions fournies dans la section Chargeur de batterie. Si la batterie est utilisée de façon régulière, la durée de charge sera réduite.
Si vous devez ranger l'appareil pendant une période prolongée, retirez la batterie. Lorsque vous serez prêt à l'utiliser à nouveau, chargez le bloc batterie à nouveau pendant au moins 3 à 5 heures.

Retrait: *(Référez-vous à la Figure 2.)*

1. Appuyez sur le bouton de dégagement (1) qui se trouve sur le bloc batterie, puis retirez-le de l'appareil.
2. Saisissez fermement la souffleuse (2), puis tirez le bloc batterie pour l'extraire de la poignée.

REMARQUE: Le bloc batterie se loge confortablement dans la base de la poignée afin de prévenir tout détachement accidentel. Il faut tirer fortement pour pouvoir le retirer.

Installation: *(Référez-vous à la Figure 2.)*

1. Alignez la languette (3) du bloc batterie sur la cavité qui se trouve dans le boîtier de la balayeuse.
2. Saisissez la balayeuse (2) fermement.
3. Poussez le bloc batterie dans la poignée jusqu'à ce que le loquet se verrouille en place.

N'utilisez pas la force pour insérer le bloc batterie. Il doit coulisser et s'emboîter en produisant un bruit sec.

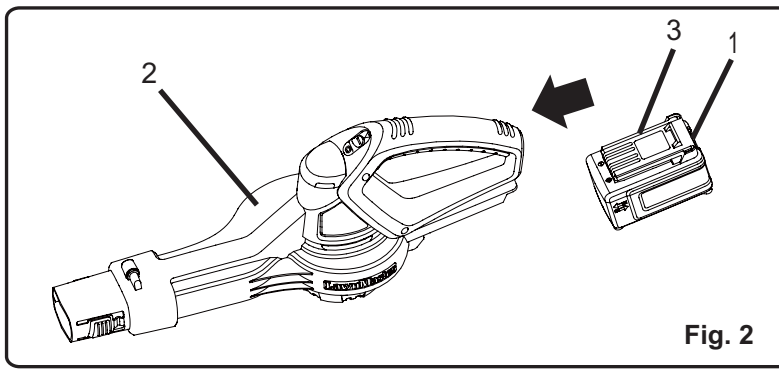

Fig. 2

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

⚠ AVERTISSEMENT

Suivez ces instructions afin d'éviter les blessures et de réduire tous risques d'électrocution ou d'incendie:

- Remplacez le bloc batterie ou le chargeur immédiatement si le boîtier de la batterie ou le cordon du chargeur est endommagé.
- Vérifiez que l'interrupteur est positionné sur OFF avant d'insérer ou de retirer le bloc batterie.
- Vérifiez que le bloc batterie est retiré et que l'interrupteur est positionné sur OFF avant d'effectuer une inspection, un réglage ou un entretien portant sur une pièce de la balayeuse.

Lisez, assimilez, puis suivez les instructions contenues dans la section intitulée Procédure de charge.

Utilisation en guise de souffleuse (*Référez-vous à la Figure 3.*):

1. Alignez l'extrémité la plus large de la buse de la balayeuse (1) sur l'orifice avant de la balayeuse (2). Faites coulisser l'embout sur l'orifice de sortie de la balayeuse jusqu'à ce que le loquet qui se trouve sur la balayeuse s'insère dans l'orifice de l'embout et qu'il se verrouille.
2. Slide the nozzle over the sweeper outlet opening until the latch on the sweeper is inserted into the opening on the nozzle. nozzle until is snaps into place.

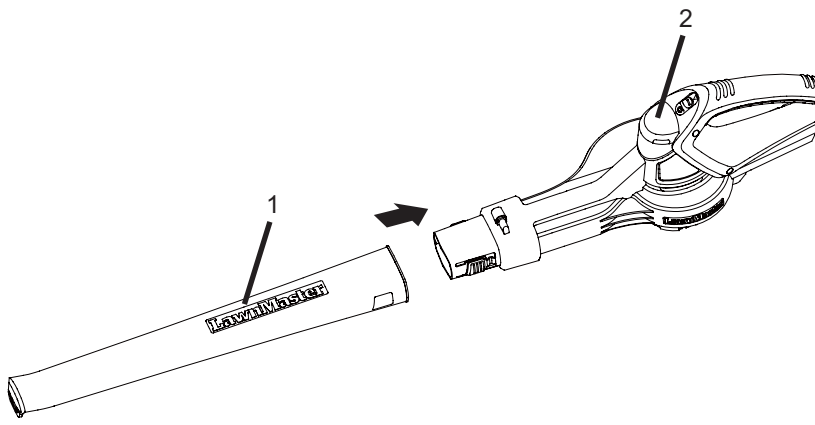

Fig. 3

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ DES ENFANTS

Des accidents tragiques peuvent se produire si l'utilisateur n'est pas conscient de la présence d'enfants.

- Éloignez les enfants de la zone de balayage et placez-les sous la surveillance attentive d'un adulte.
- Ne laissez pas des enfants de moins de 14 ans utiliser ce taille-haie. Les enfants de 14 ans et plus doivent lire et assimiler les instructions et les consignes de sécurité figurant dans ce manuel. Ils doivent apprendre à utiliser la machine et s'en servir sous la surveillance étroite d'un parent.
- Soyez vigilant et arrêtez le taille-haie si un enfant ou une autre personne pénètre dans la zone de travail.
- Regardez toujours derrière vous et par terre afin de vous assurer qu'aucun enfant en bas âge ne se trouve à proximité avant et pendant que vous effectuez une coupe à reculons.
- Redoublez de prudence lorsque vous approchez d'angles morts, de portes, de buissons, d'arbres ou d'autres objets qui pourraient vous empêcher de repérer la présence d'un enfant courant en direction du taille-haie.

⚠ AVERTISSEMENT

Certaines poussières générées par ponçage électrique, sciage, broyage, perçage et d'autres activités liées à la construction contiennent des produits chimiques connus pour provoquer des cancers, des malformations congénitales ou autres dommages au fœtus.

Parmi ces produits chimiques figurent:

- le plomb provenant de la peinture au plomb;
- la silice cristalline provenant des briques et du ciment ainsi que d'autres produits de maçonnerie; et
- l'arsenic et chrome provenant du bois chimiquement traité.

Les risques d'exposition à ces produits chimiques dépendent de la fréquence à laquelle vous effectuez ce type de travail. Afin de réduire votre exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien aéré, avec un équipement de sécurité agréé, comme les masques à poussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

FONCTIONNEMENT

DÉMARRAGE/ARRÊT DE LA BALAYEUSE (Référez-vous à la figure 4.)

1. Pour démarrer la balayeuse, positionnez l'interrupteur sur ON (I).
2. Pour arrêter la balayeuse, positionnez l'interrupteur sur OFF (O).

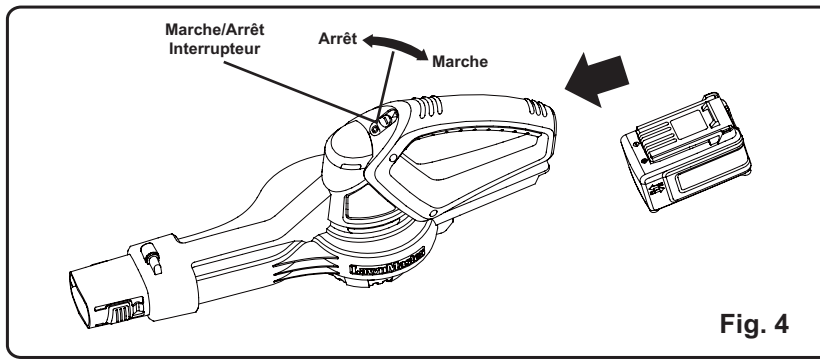

Fig. 4

Utilisation de la balayeuse pour (Référez-vous à la Figure 5.)

- faire disparaître des entrées charretières, trottoirs, patios, parcs, parcs de stationnement, etc. en soufflant les débris ou l'herbe coupée.
- mettre en tas de l'herbe coupée, de la paille ou des feuilles.
- éliminer des débris des angles, autour des joints et entre des briques.

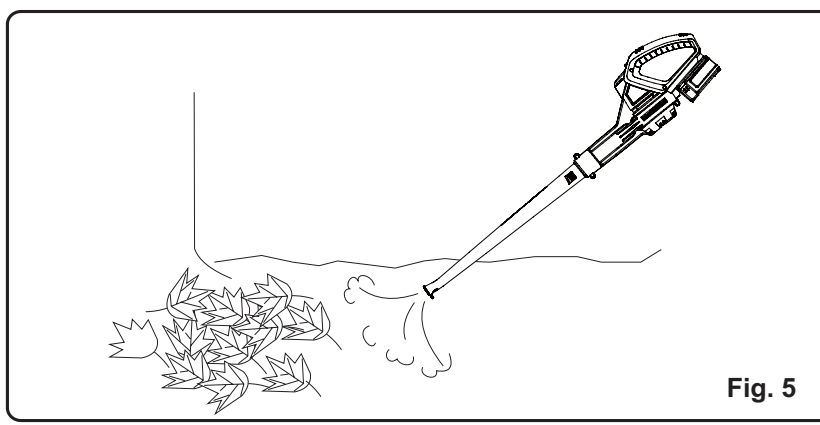

Fig. 5

REMARQUE: Votre balayeuse LawnMaster est conçue pour balayer et nettoyer des surfaces dures, à savoir: patios, entrées charretières, terrasses, garages et trottoirs.

CHARGEUR DE BATTERIE

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LE CHARGEUR *(Référez-vous à la Figure 6.)*

Avant d'essayer d'utiliser ce chargeur, familiarisez-vous avec toutes ses caractéristiques de fonctionnement et consignes de sécurité.

1. Cordon d'alimentation avec fiche
2. Chargeur

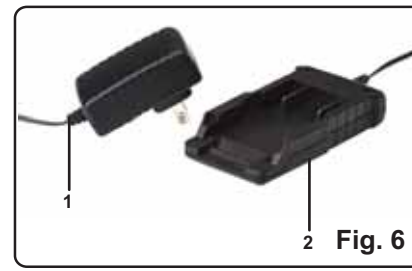

Fig. 6

CHARGE DU BLOC BATTERIE (Référez-vous à la figure 7.)

⚠ AVERTISSEMENT

- En cas de pièce manquante ou endommagée du chargeur, ne l'utilisez pas jusqu'à réparation ou remplacement de celle-ci. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures corporelles graves.
- Vérifiez la tension! La tension doit être conforme aux informations indiquées sur la plaque signalétique!

PROCESSUS DE CHARGE DE LA BATTERIE:

1. Alignez le bloc batterie (2) sur les fentes qui se trouvent sur le chargeur (1), puis faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
2. Branchez le chargeur (1) à la source d'alimentation.
3. Accordez un temps de charge suffisant (3 à 5 heures), puis débranchez le chargeur de la source d'alimentation.

Appuyez sur le bouton de dégagement qui se trouve sur le bloc batterie, puis retirez la batterie du chargeur.

REMARQUE: Il est normal que le bloc batterie et le chargeur chauffent (mais pas excessivement) pendant le processus de charge. Si la batterie ne charge pas convenablement, vérifiez afin de vous assurer que la prise de courant est sous tension.

REMARQUE: Chargez toujours la batterie avant de la ranger! Pour réduire les risques d'incendie, ne laissez jamais la batterie branchée au chargeur pendant plus de 24 heures!

Fig. 7

CHARGEUR DE BATTERIE

TÉMOINS

Les témoins lumineux qui se trouvent sur le chargeur indiquent l'état du chargeur.

Symbole	Témoins lumineux (22)		État
		rouge, clignotant	défaut technique
		rouge, continu	charge en cours
	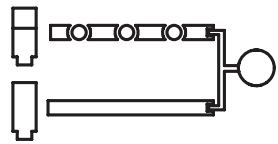	vert, continu	entièrement chargé

TÉMOINS DEL DE LA BATTERIE

(Référez-vous à la Figure 8.)

Vérifiez la puissance du bloc batterie en appuyant sur le bouton.

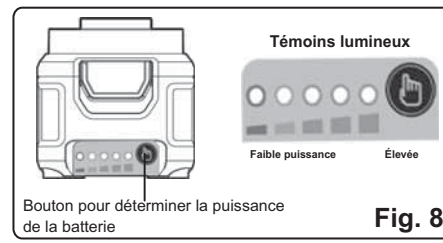

Fig. 8

CONSIGNES ET MESURES DE SÉCURITÉ

1. Ne démontez pas la batterie.
2. Gardez-la hors de la portée des enfants.
3. N'exposez pas la batterie à l'eau ou à l'eau salée. Vous devez placer la batterie dans un endroit frais et sec.
4. Ne placez pas la batterie dans des endroits à température élevée, notamment à proximité d'un feu ou d'un radiateur
5. N'inversez pas la borne positive et la borne négative de la batterie.
6. Ne branchez pas la borne positive et la borne négative de la batterie l'une à l'autre à l'aide d'un objet métallique.
7. Veillez à ne pas heurter ou cogner la batterie, ou de marcher dessus.

CHARGEUR DE BATTERIE

8. Ne soudez pas directement sur la batterie et ne perforez pas la batterie avec des clous ou autres outils tranchants.
9. Si la batterie fuit et que le liquide entre en contact avec vos yeux, ne les frottez pas. Rincez abondamment à l'eau. Cessez immédiatement d'utiliser la batterie si elle dégage une odeur inhabituelle, si elle chauffe, change de couleur ou de forme, ou si quelque chose d'anormal se produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques d'incendie ou d'électrocution:

- N'utilisez pas de chiffon humide ou de détergent sur la batterie ou sur le chargeur de batterie.
- Retirez toujours le bloc batterie avant de le nettoyer, de l'inspecter ou de procéder à son entretien.

ENTRETIEN DU CHARGEUR

- Le chargeur doit rester propre et exempt de débris. Ne laissez pas des matières étrangères se poser dans la cavité renfoncée ou sur les contacts. Essuyez à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez ni solvants ni eau et ne placez pas le chargeur dans des endroits humides.
- Débranchez toujours le chargeur lorsqu'aucun bloc batterie ne s'y trouve.
- Chargez entièrement les batteries avant de les ranger. Ne rechargez pas un bloc batterie entièrement chargé. Toute surcharge réduit la durée de vie des batteries.
- Rechargez le bloc batterie chaque fois que vous constatez une baisse de la puissance. Ne laissez jamais les batteries se décharger complètement.
- Rangez le chargeur à température ambiante normale. Ne le rangez pas dans en endroit exposé à une chaleur excessive. N'utilisez pas en plein soleil. Rechargez toujours à une température ambiante comprise entre 10 et 37,78°C (50 et 100˚F). Si le bloc batterie chauffe, laissez-le refroidir avant toute recharge.
- Débranchez le chargeur de la prise de courant CA lorsque vous ne l'utilisez pas et lorsque la batterie est entièrement chargée.

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter les risques de blessures corporelles, d'incendie et d'électrocution, retirez le bloc batterie avant de procéder à tout réglage, inspection ou nettoyage de la balayeuse.

Nettoyage

Retirez le bloc batterie.

1. Brossez ou éliminez les poussières et les débris des orifices d'aération en utilisant de l'air comprimé ou un aspirateur. Maintenez les orifices d'aération exempts d'obstructions, de sciure et de copeaux. Ne vaporisez pas les orifices d'aération, ne les lavez pas, ne les plongez pas dans l'eau.
2. Essuyez le boîtier et les composants en plastique à l'aide d'un chiffon doux humide. N'utilisez aucun solvant ou détergent sur le boîtier ou les composants en plastique. Certains produits de nettoyage domestique peuvent provoquer des dommages et des risques d'électrocution.

Bloc batterie

- Rangez le bloc batterie entièrement chargé.
- Rechargez le bloc batterie chaque fois que vous constatez une baisse de la puissance. Ne laissez pas le bloc batterie se décharger complètement.
- Ne rechargez pas un bloc batterie dont la charge est déjà pleine. Toute surcharge réduit la durée de vie des batteries.
- Lorsque le témoin de charge devient vert, retirez la batterie du chargeur, puis débranchez le chargeur de la prise de courant.
- Ne rangez pas le bloc batterie sur l'outil, ni dans le chargeur.
- Rechargez la batterie à une température comprise entre 0 et 40˚C (32 et 104˚F). Si le bloc batterie chauffe, laissez-le refroidir avant de le recharger.

Après la charge, le bloc batterie peut être rangé dans le chargeur, si ce dernier n'est pas branché.

Entretien Du Chargeur

- Le chargeur doit rester propre et exempt de débris. Ne laissez pas des matières étrangères se poser dans la cavité renfoncée ou sur les contacts. Essuyez le chargeur à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez pas d'eau ou de solvants, et ne placez pas le chargeur dans un environnement humide.
- Débranchez le chargeur lorsqu'aucun bloc batterie ne s'y trouve.
- Chargez entièrement les batteries avant de les ranger. Ne rechargez pas un bloc batterie entièrement chargé.
- Toute surcharge réduit la durée de vie des batteries.
- Rechargez le bloc batterie chaque fois que vous constatez une baisse de la puissance. Ne laissez pas les batteries se décharger complètement. Rangez le chargeur à température ambiante normale. Ne le rangez pas dans en endroit exposé à une chaleur excessive. N'utilisez pas le chargeur en plein soleil. Rechargez à température ambiante comprise entre 10 et 40˚C (50 et 104˚F). Si le bloc batterie chauffe, laissez-le refroidir avant toute recharge.

MISE AU REBUT DES BATTERIES EN TOUTE SÉCURITÉ ET DANS DES CONDITIONS RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT

Les produits toxiques et corrosifs suivants se trouvent dans les batteries utilisées avec ce bloc batterie: **Lithium-Ion, une substance toxique.**

⚠ AVERTISSEMENT

Toutes les substances toxiques doivent être mises au rebut d'une manière spécifique afin d'éviter de contaminer l'environnement. Avant la mise au rebut des blocs batteries à Lithium-Ion endommagés ou usagés, contactez l'entreprise locale d'élimination des déchets, ou l'agence locale de protection de l'environnement pour obtenir des informations et des instructions spécifiques.
Portez les batteries dans un centre de recyclage et/ou d'élimination de déchets, agréé en matière d'élimination du cadmium.

⚠ AVERTISSEMENT

Si le bloc batterie se fend ou se casse, avec ou sans fuites, ne le rechargez pas et ne l'utilisez plus. Mettez-le au rebut et remplacez-le par un nouveau bloc batterie. **N'ESSAYEZ PAS DE LE RÉPARER!**
Pour éviter les blessures et les risques d'incendie, d'explosion ou d'électrocution, et pour éviter de nuire à l'environnement:

- Recouvrez les bornes de la batterie avec du ruban adhésif solide.
- NE tentez PAS de retirer ou de détruire un composant du bloc batterie.
- N'ESSAYEZ PAS d'ouvrir le bloc batterie.
- Si une fuite se produit, les électrolytes libérés sont corrosifs et toxiques. ÉVITEZ tout contact de la solution avec les yeux ou la peau, et ne l'avalez pas.
- NE mettez PAS ces batteries dans vos ordures ménagères.
- NE LES INCINÉREZ PAS.
- NE LES PLACEZ PAS dans un site d'enfouissement des déchets ou dans le flux de déchets urbains solides.

Apportez-les dans un centre de recyclage ou d'élimination agréé.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas lorsque la gâchette de l'interrupteur est relâchée.	La batterie n'est pas solidement fixée.	Pour fixer solidement le bloc batterie, assurez-vous que les loquets qui se trouvent dans la partie supérieure du bloc batterie s'enclenchent bien.
	La batterie n'est pas chargée.	Chargez le bloc batterie conformément aux instructions qui accompagnent votre modèle.
L'appareil ne démarre pas.	Interrupteur défectueux.	Rapportez l'appareil où vous l'avez acheté ou dans un centre de réparation.
L'appareil ne souffle pas.	Buse obstruée.	Retirez l'objet bloquant.

GARANTIE

Nous sommes fiers de produire un produit durable de qualité supérieure. Ce produit Lawnmaster® comporte une garantie limitée de deux (2) ans contre tout défaut de fabrication et défaillance matérielle à compter de sa date d'achat sous réserve de conditions normales d'usage résidentiel. Si le produit est destiné à un usage commercial, industriel ou à des fins de location, une garantie limitée de 30 jours s'applique. Les batteries possèdent une garantie limitée d'un an contre tout défaut de fabrication et défaillance matérielle. Les batteries doivent être chargées conformément aux directives et règlementations du manuel d'utilisation pour être valides. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation abusive directe ou indirecte, de la négligence, d'une utilisation incorrecte, d'accidents, de réparations ou de modifications et du manque d'entretien. Veuillez conserver votre reçu/liste d'emballage comme preuve d'achat. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, mais vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon les États.
Si vous avez des questions au sujet de ce produit, appelez le service clientèle au (866) 384-8432.

Articles non couverts par la garantie:

1. toute pièce devenue inopérante suite à un usage impropre, une utilisation commerciale, une utilisation abusive, une négligence, un accident, un entretien incorrect ou une modification;
2. l'appareil, s'il n'a pas été utilisé et/ou entretenu conformément au manuel d'utilisation;
3. l'usure normale, exception faite des cas ci-dessous;
4. articles d'entretien de routine comme les lubrifiants, l'affûtage des lames; détérioration normale du revêtement extérieur du fait de l'utilisation ou de l'exposition aux intempéries.

Frais de transport: Les frais de transport pour l'acheminement de toute unité d'équipement motorisé ou d'accessoires sont à la charge de l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de payer les frais de transport de toute pièce soumise à des fins de remplacement dans le cadre de cette garantie, sauf si ce retour est demandé par écrit par LawnMaster.

CONSERVEZ VOS REÇUS D'ACHAT.
CETTE GARANTIE EST NULLE SANS LESDITS REÇUS D'ACHAT.

CLBL180601 VUE ÉCLATÉE

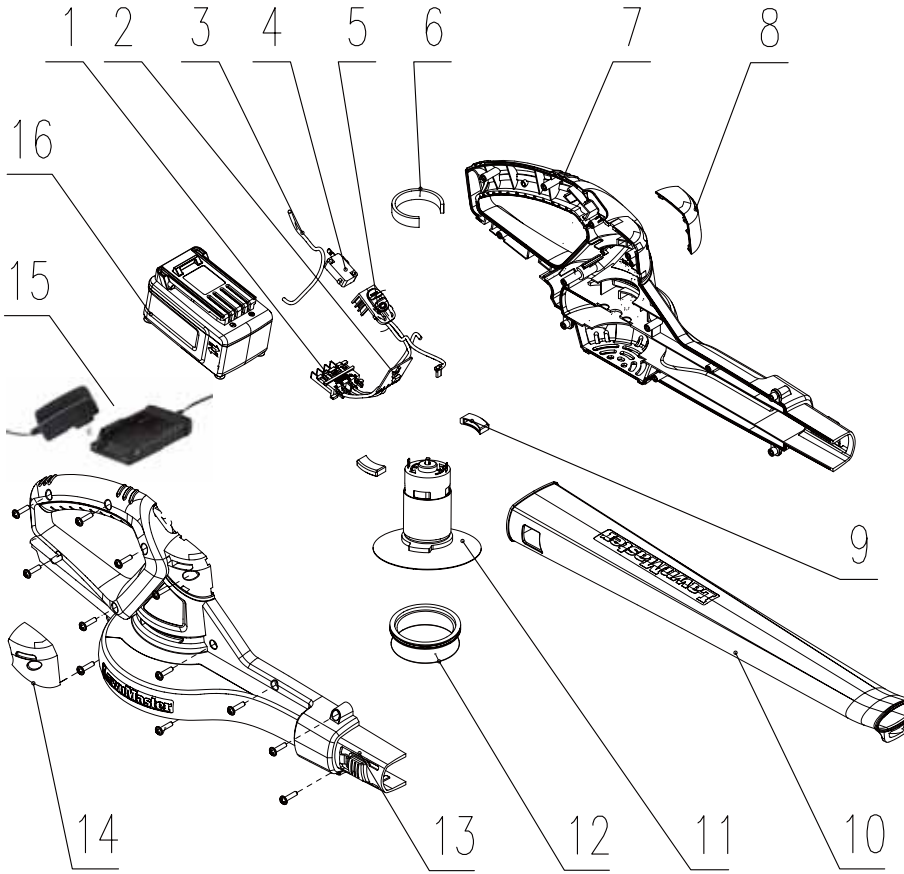

CLBL180601 VUE ÉCLATÉE LISTE DES PIÈCES

NUMÉRO D'ARTICLE	PIÈCE N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	TGDQ24.10.00	Branchement	1
2	TGDQ30.15.00	Carte de circuit imprimé	1
3	TODXL1.83.UL	Câble	1
4	WODQ10.03.06	Interrupteur	1
5	GF50DC.10.03	Bouton poussoir	1
6	GF50DC.10.05	Barre antivibratoire du moteur	1
7	GF50DC.10.30	Boîtier gauche du moteur	1
8	GF50DC.10.01	Couvercle décoratif gauche	1
9	GF50DC.10.06	Rondelle en caoutchouc	1
10	GF50DC.00.01	Buse	1
11	GF50DC.10.50	Moteur	1
12	GF50DC.10.04	Anneau	1
13	GF50DC.A0.01	Boîtier droit	1
13.1	GF50DC.10.40	Boîtier droit	1
13.2	BOA2SD.39.16	Vis	12
14	GF50DC.10.02	Couvercle décoratif droit	1
15	FO1111.02.00.GF	Chargeur	1
16	FG1401.01.00.D	Batterie	1

CONTENIDOS

CONTENIDOS 41
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 41
REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD 42-45
SÍMBOLOS 46-48
CONOZCA SU SOPLADORA DE HOJAS 48
INSTRUCCIONES DE ARMADO 49-50
FUNCIONAMIENTO 51
CARGADOR DE LA BATERÍA 52-54
MANTENIMIENTO 55
ELIMINACIÓN AMBIENTALMENTE SEGURA DE LA BATERÍA 56
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 57
GARANTÍA 58
VISTA EN DETALLE 59
LISTA DE PIEZAS 60

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

SOPLADORA INALÁMBRICA CON BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 18V

Tipo ..... alámbrico, Con Batería
Batería ..... 18V d.c., 1.5Ah De Iones De Litio
Máximo Volumen De Aire ..... 70 CFM
Máxima Velocidad Del Aire ..... 120 MPH
Peso ..... 2.34lbs (1.06kg) Sin Batería

CARGADOR

N° De Modelo 18LC02-ETL
Voltaje De Entrada 120VAC 60HZ
Voltaje De Salida ..... 20.8 V
Corriente De Entrada ..... 300 M A
Tiempo De Carga ..... Aprox. 3-5 Horas

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Antes de usar este producto, lea y comprenda todas las instrucciones.

El incumplimiento de las instrucciones detalladas debajo puede derivar en descargas eléctricas, incendios o lesiones gra**ves.**

- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas como, por ejemplo, en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden hacer arder polvo o gases.
- No permita que niños o personas no capacitadas utilicen este dispositivo.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad.
  Si entra agua en una herramienta eléctrica, se incrementará el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas.
- No manipule el enchufe o la herramienta con las manos mojadas.
- Jamás permita que niños utilicen el equipo.
  Jamás permita que adultos utilicen el equipo sin saber cómo utilizarlo.
- Use siempre gafas de seguridad con protección lateral. Las gafas de uso cotidiano solo tienen lentes resistentes a impactos. NO son gafas de seguridad. Siga esta regla y reducirá el riesgo de sufrir lesiones oculares. Utilice una máscara facial si el uso del equipo genera polvo.
- Utilice protección ocular al utilizar este producto. Asegure su cabello, en caso de tenerlo largo, sobre el nivel de sus hombros para evitar que éste se enrede con las partes móviles.
- Tenga precaución adicional al limpiar en escaleras.
- No exponer a la lluvia, almacenar en interiores.
- No utilice la herramienta bajo mala iluminación.
- Mantenga su cuerpo alejado de las piezas móviles.
- Al utilizarlo, mantenga su cabello, ropas holgadas, dedos y partes de su cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles del producto.
- Utilice pantalones largos y pesados además de botas y guantes. Evite usar vestimentas holgadas o joyas que puedan quedar atrapadas en las partes móviles de la máquina o su motor.
- No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta correcta para su necesidad.
  La herramienta correcta hará el trabajo mejor y de manera más segura si la utiliza de la manera para la que está diseñada.
- No utilice el equipo a pies descalzos, con sandalias y otro tipo similar de calzado ligero. Utilice un calzado que proteja su pie y mejore su agarre en superficies resbalosas.
- Asegure su cabello, en caso de tenerlo largo, sobre el nivel de sus hombros para evitar que éste se enrede con las partes móviles.

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

- Párese firmemente y de manera equilibrada. No se extralimite. Extralimitarse puede causar una pérdida del equilibrio.
- No permita que se utilice como un juguete. Se debe prestar estricta atención cuando el aparato lo usen niños o cuando se use cerca de ellos.
- No utilice la herramienta si el interruptor no enciende o apaga. Una herramienta que no puede controlarse con un interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- Mantenga a todas las personas, niños y mascotas alejados al menos 50 pies (15 metros).
- No use esta herramienta cuando esté cansado, enfermo o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
  No utilice la herramienta bajo mala iluminación.
- Mantenga su cuerpo lejos de las partes móviles y de todas las superficies calientes del producto.
- No ponga objetos sobre las aberturas. No utilizar si las aberturas están bloqueadas mantenga las aberturas libres de polvo, cabellos, pelusas y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Verifique el área de trabajo antes de comenzar. Retire todos los objetos que pudiesen enredarse o provocar problemas, tales como rocas, vidrios rotos, uñas, alambres o cuerdas.
- Utilice solo las piezas y accesorios de repuesto del fabricante.
  El uso de otras piezas podría generar un peligro o dañar al producto.
- No deje la batería cargando bajo la lluvia, en condiciones húmedas o en un lugar mojado.
  Siga esta regla y reducirá el riesgo de descargas eléctricas.
- Exclusivamente para uso doméstico.
- Las herramientas con batería pueden operar sin estar enchufadas a una toma de corriente, por lo que siempre están en condiciones operativas. Tenga en cuenta posibles riesgos mientras no utiliza su herramienta o cuando cambia sus accesorios. Siga esta regla y reducirá el riesgo de descargas eléctricas, incendios o lesiones severas.
- Extraiga o desconecte la batería antes de realizar mantenimiento, limpieza o extracción de materiales desde el aparato.
- Utilice solo el tipo y tamaño de baterías que nosotros proporcionamos.
- Almacenaje de herramientas: cuando no esté en uso, el dispositivo debiera almacenarse en interiores bajo un ambiente seco y en un lugar cerrado con llave, lejos del alcance de los niños.
- No elimine las baterías utilizando fuego. La celda puede explotar. Revise los códigos locales para saber si hay instrucciones de eliminación específicas.
- No abra ni desarme la batería. Los electrolitos liberados son corrosivos y pueden dañar los ojos o la piel. Puede ser tóxico si se ingiere.
- No coloque las herramientas ni sus baterías cerca del fuego o fuentes de calor.
  Esto reducirá el riesgo de explosión y posibles lesiones.

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

- Las baterías pueden explotar en presencia de una fuente de ignición como, por ejemplo, una luz piloto. Para reducir el riesgo de lesiones severas, jamás utilice un producto inalámbrico en presencia de llamas abiertas. Una batería explotada puede expulsar materiales y químicos. Si se expone, lávese con agua inmediatamente.
- No triture, deje caer o dañe la batería. No utilice una batería o cargador que se haya caído o recibido un golpe duro. Una batería dañada puede explotar. De manera adecuada, elimine inmediatamente una batería dañada o que se haya caído.
- Tenga cuidado al manipular baterías para no generar cortocircuitos con materiales conductores tales como anillos, brazaletes y llaves. La batería o el conductor podrían sobrecalentarse y causar quemaduras. No abra ni desarme la batería. Los electrolitos liberados son corrosivos y pueden dañar los ojos o la piel. Puede ser tóxico si se ingiere.
- Para obtener mejores resultados, la herramienta debe cargarse en un lugar donde la temperatura sea mayor a 10 °C (50 °F) y menor a 20 °C (100 °F). Para reducir el riesgo de lesiones severas, no almacene la herramienta en el exterior o dentro de vehículos.
- Pueden ocurrir fugas de la batería bajo uso o temperaturas extremas. Si el líquido entra en contacto con su piel, lávese inmediatamente con agua y jabón, luego neutralice con jugo de limón o vinagre. Si el líquido entra en sus ojos, enjuáguelos con agua limpia por al menos 10 minutos y luego busque atención médica. Siga esta regla y reducirá el riesgo de sufrir lesiones severas.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo el fabricante o un centro de servicio autorizado a fin de evitar peligros.
- No apunte la boca de la sopladora hacia personas o mascotas.
- Jamás utilice el producto sin el equipo adecuado. Siempre asegúrese de que estén instalados los tubos de la sopladora.
- Cuando no esté en uso, la sopladora debiese almacenarse en interiores bajo un ambiente seco y en un lugar cerrado con llave (lejos del alcance de los niños).
- Cuida la herramienta. Mantenga limpia la zona del ventilador para un desempeño óptimo y seguro. Siga las instrucciones para realizar un mantenimiento adecuado. No intente limpiar aglomeraciones en la herramienta sin antes desconectarla.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia ni lo use en superficies húmedas. Almacenar en interiores.

Guarde estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y úselas para enseñar a otras personas a utilizar esta herramienta. Si le presta esta herramienta a alguien, hágalo junto con estas instrucciones.

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

SEGURIDAD INFANTIL

Pueden ocurrir accidentes trágicos si el operador no está atento a la presencia de niños.

- Mantenga a los niños alejados del área de trabajo y bajo la vigilancia de un adulto responsable.
- No deje que niños de menos de 14 años operen esta herramienta. Los niños de 14 años o más deben leer y comprender las instrucciones de uso además de las reglas de seguridad de este manual; además, deben estar capacitados en el uso de la herramienta y estar bajo la supervisión de uno de sus padres.
- Manténgase alerta y apague la herramienta si un niño o alguna otra persona ingresa a la zona de trabajo.
- Antes de cortar hacia atrás y mientras lo realice, mire hacia atrás y hacia abajo para verificar la ausencia de niños pequeños.
- Tenga sumo cuidado al acercarse a esquinas ciegas, puertas, arbustos, árboles u otros objetos que puedan obstruir su visión de un niño que pueda correr hacia la ruta del cortasetos.

⚠ A D V E R T E N C I A

Parte del polvo creado por la abrasión con arena, cortes, moliendas, taladraje y otras actividades de construcción contiene químicos que, a saber, pueden causar cáncer, defectos congénitos u otro daño al sistema reproductivo. Algunos ejemplos de estos químicos son:

- El plomo de pinturas en base a plomo.
- La sílice cristalina de ladrillos, cemento y otros productos de albañilería.
- El arsénico y cromo que se utiliza en las maderas tratadas químicamente.

Su riesgo de exposición a estos químicos varía dependiendo de cuán a menudo realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición, trabaje en lugar bien ventilado y utilice equipos de seguridad aprobados, tales como máscaras de polvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

SÍMBOLOS

Algunos de los siguientes símbolos podrían aparecer en este producto. Estúdielos y aprenda su significado. La interpretación adecuada de estos símbolos le permitirá utilizar el producto de mejor manera y con más seguridad.

SÍMBOLO	NOMBRE	NOMBRE/EXPLICACIÓN
V	Volts	Voltaje
A	Amperes	Corriente
Hz	Hercio	Frecuencia (ciclos por segundo)
W	Vatios	Energía
min	Minutos	Tiempo
~	Corriente Alterna	Tipo de corriente
⎓	Corriente Continua	Tipo o característica de la corriente
	Sin Velocidad De Carga	Velocidad racional, sin carga
/min	Por Minuto	Revoluciones, golpes, velocidad de la superficie, órbitas, etc., por minuto
	Alerta De Condiciones Húmedas	No exponer a la lluvia ni usar en lugares húmedos
	Lea El Manual De Uso	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual de uso antes de utilizar este producto.
	Protección Ocular	Utilice protección ocular al utilizar este equipo
	Alerta De Seguridad	Precauciones que involucran a su seguridad.
	Cabello Largo	El no mantener el cabello alejado de la toma de aire puede causar lesiones personales.
	Ropa Holgada	El no mantener la ropa holgada lejos de la toma de aire puede causar lesiones personales.
	Mantenga A Las Personas Alejadas	Mantenga a todas las personas alejadas al menos 50 pies (15 metros).
	Tubos De La Sopladora	No usar sin los tubos.

SÍMBOLOS

Las siguientes palabras y significados están diseñados para explicar los niveles de riesgo asociado a este producto.

SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
	PELIGRO	Indica una situación peligrosa inminente, la cual, de no evitarse, causará una muerte o lesiones severas.
	ADVERTENCIA	Indica una situación peligrosa potencial, la cual, de no evitarse, podría causar una muerte o lesiones severas.
	CUIDADO	Indica una situación peligrosa potencial, la cual, de no evitarse, podría causar una lesión menor o moderada.
	CUIDADO	(Sin símbolo de alerta de seguridad) Indica una situación que podría causar daños a la propiedad.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento requiere extremo cuidado y conocimientos, por lo que debe realizarlo solo un técnico de servicio calificado. Para mantenimientos, sugerimos que lleve la herramienta a su **CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO** más cercano. Al realizar mantenimiento, utilice solo piezas de repuesto idénticas.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones severas, no intente utilizar este producto hasta que haya leído y comprendido exhaustivamente este manual. Si no comprende las advertencias e instrucciones de este manual, no utilice el producto Para obtener ayuda, llame a la línea de ayuda gratuita al (866)-384-8432.

⚠ ADVERTENCIA

El uso de herramientas eléctricas puede causar que objetos extraños entren en sus ojos, lo cual puede provocar lesiones severas. Antes de utilizar una herramienta eléctrica, póngase antiparras o gafas de seguridad con protección lateral y, de ser necesario, use escudo facial. Recomendamos una máscara de seguridad que permita una visión amplia para usarse encima de las gafas o bien gafas de seguridad con protección lateral.
Use siempre protección ocular que cumpla con la normativa ANSI Z87.1.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CONOZCA SU SOPLADORA DE HOJAS

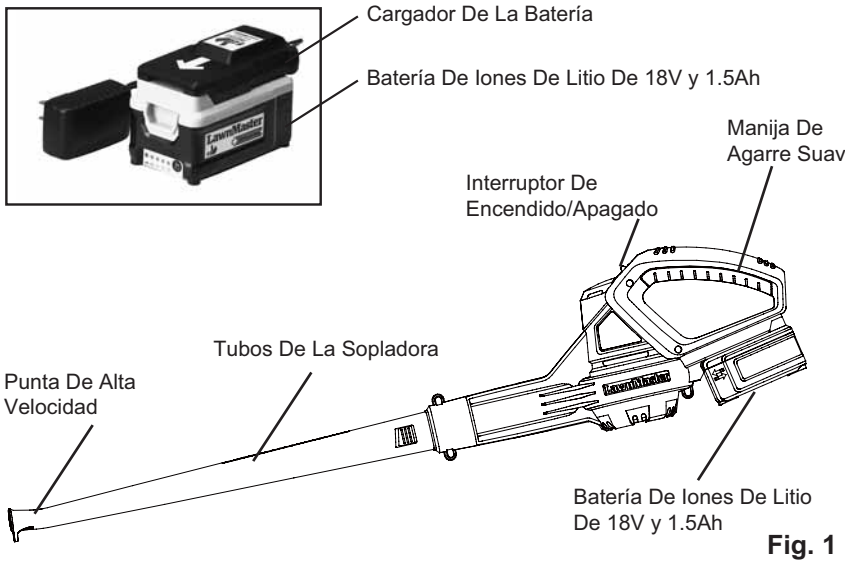

Fig. 1

CONOZCA SU SOPLADORA DE HOJAS *(Consulte la figura 1)*

El uso seguro de este producto requiere que conozca la información de la herramienta y la que aparece en este manual así como también el proyecto en el que está trabajando. Antes de usar este producto, familiarícese con todas las funciones operativas y reglas de seguridad.

TUBO DE LA SOPLADORA

El tubo de la sopladora se puede instalar fácilmente sin herramientas adicionales.

INSTRUCCIONES DE ARMADO

BATERÍA

¡IMPORTANTE! Cuando adquiera el producto, la batería no vendrá con carga. Antes de utilizar la sopladora por primera vez, coloque la batería en el cargador y cárguela por 3-5 horas. Asegúrese de leer todas las precauciones de seguridad y seguir las instrucciones de la sección Cargador de la batería. Con el uso regular, necesitará menos tiempo de carga. Si la almacenará por un periodo de tiempo prolongado, extraiga la batería. Cuando esté lista para volver a usarla, cargue la batería nuevamente por al menos 3-5 horas.

Para extraerla *(Consulte la figura 2)*

1. Presione el botón de liberación de la batería (1) y sáquela del producto.
2. Agarre la sopladora firmemente (2) y saque la batería de la manilla.

NOTA: La batería calza firmemente en la parte inferior de la manilla para evitar que éste se salga accidentalmente. Podría tener que jalar fuertemente para extraerla.

Para instalarla *(Consulte la figura 2.)*

1. Alinee la lengüeta (3) de la batería con la cavidad en la carcasa de la sopladora de hojas.
2. Agarre la sopladora (2) firmemente.
3. Presione la batería hacia la manilla hasta que las trabas la fijen en su lugar.
4. No utilice fuerza al insertar la batería. Debiese calzar en su posición y hacer "clic".

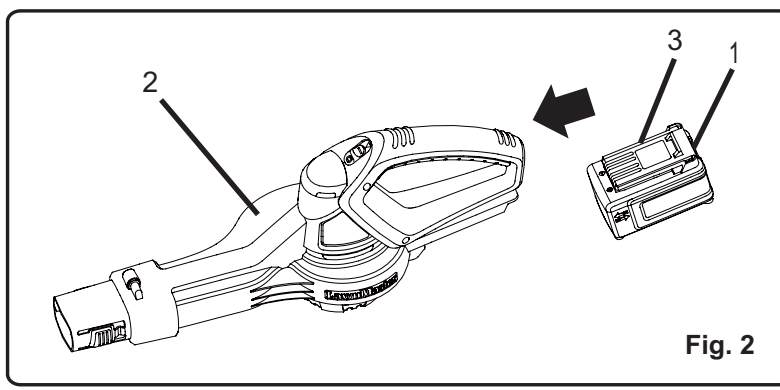

Fig. 2

INSTRUCCIONES DE ARMADO

⚠ ADVERTENCIA

Siga estas instrucciones para evitar lesiones y reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio:

- Reemplace la batería o cargador inmediatamente en caso de que la carcasa de la batería o cable del cargador se dañen.
- Verifique que el interruptor esté en posición de apagado antes de insertar o extraer la batería.
- Antes de inspeccionar, ajustar o realizar mantenimiento a alguna parte de la sopladora, revise que la batería se haya extraído y que el interruptor esté en la posición de apagado. Lea, comprenda y siga las instrucciones de la sección llamada Procedimiento de carga.

Para soplar (consulte la figura 3):

1. Alinee el extremo más ancho del tubo (1) con la apertura frontal de la sopladora (2).
2. Deslice la boquilla sobre la apertura de salida hasta que la traba se inserte en la apertura de la boquilla y se ajuste en su lugar.

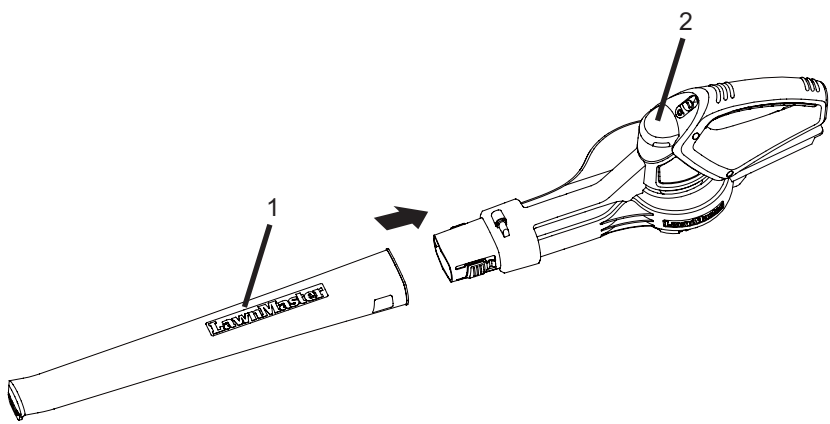

Fig. 3

FUNCIONAMIENTO

ARRANCAR/DETENER LA SOPLADORA (consulte la figura 4)

1. Para encender la sopladora, coloque el interruptor de encendido en la posición ON (I).
2. Para detener la sopladora, coloque el interruptor de encendido en la posición OFF (O).

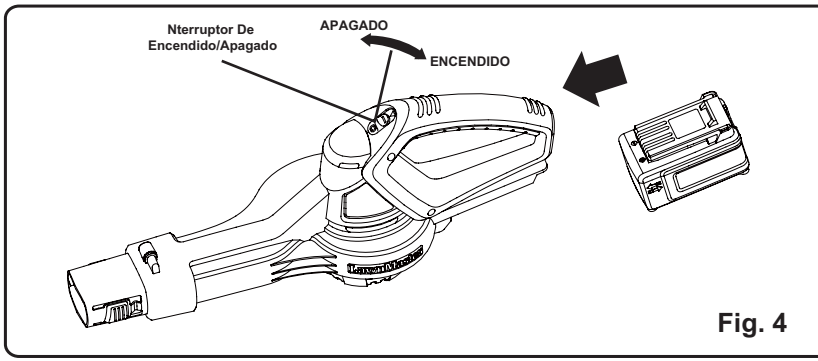

Fig. 4

Utilice la sopladora para (consulte la figura 5)

- Soplar sedimentos o trozos de pasto en aceras, patios, parques, estacionamientos, etc.
- Juntar en pilas el pasto, paja u hojas.

Extraer sedimentos de esquinas, uniones y entremedio de ladrillos.

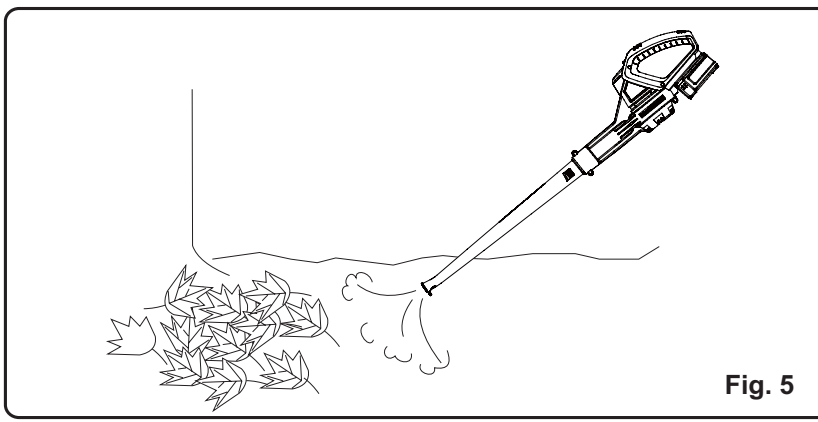

Fig. 5

NOTA: *Su sopladora LawnMaster está diseñada para barrer y limpiar superficies duras tales como patios, calles, garajes y aceras.*

CARGADOR DE LA BATERÍA

FAMILIARÍCESE CON EL CARGADOR *(consulte la figura 6)*

Antes de usar este cargador, familiarícese con todas sus características operativas y requisitos de seguridad.

1. Cable de corriente con enchufe
2. Cargador

Fig. 6

CÓMO CARGAR LA BATERÍA *(consulte la figura 7)*

⚠ ADVERTENCIA

- Si alguna parte del cargador falta o está dañada, no lo utilice hasta que dicha pieza se repare o reemplace. No hacer caso a esta advertencia puede causar lesiones severas.
- ¡Revise el voltaje! El voltaje y la corriente deben cumplir con la información indicada en la etiqueta de clasificación eléctrica.

PROCEDIMIENTO PARA CARGAR LA BATERÍA:

1. Alinee la batería (2) con las ranuras del cargador (1) y deslícela hasta que se ajuste en su lugar.
2. Conecte el cargador (1) a la toma de energía.
3. Deje que la batería se cargue por un tiempo suficiente (3-5 horas) y desconecte el cargador de la toma de energía.
4. Presione el botón de liberación de la batería y sáquela del cargador.

NOTA: Es normal que la batería y el cargador se calienten (pero no demasiado) durante el proceso de carga. Si la batería no carga adecuadamente, revise que la toma eléctrica esté "viva".

NOTA: Siempre cargue la batería antes de almacenarla. Para reducir el riesgo de incendio, nunca deje la batería conectada al cargador por más de 24 horas.

Fig. 7

CARGADOR DE LA BATERÍA

INDICADORES

Las luces del cargador indican su estado.

Símbolo	Luces indicadoras (22)		Estado
		rojo, parpadeo	defecto técnico
		rojo, continuo	cargando
	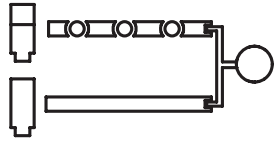	verde, continuo	totalmente cargado

INDICADORES LED DE LA BATERÍA

(consulte la figura 8)

Presione el botón para revisar la capacidad de la batería.

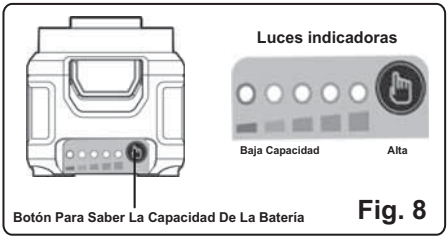

Fig. 8

NOTAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

1. No desarme la batería.
2. Mantener lejos del alcance de los niños.
3. No exponga el cargador al agua potable o de mar. La batería debe dejarse en un ambiente fresco y seco.
4. No ponga la batería en lugares de altas temperaturas, tales como calentadores o fuego.
5. No invierta las terminales positiva y negativa de la batería.
6. No conecte la terminal positiva y negativa de la batería entre sí con ningún tipo de objeto metálico.
7. No golpee la batería ni se pare sobre ella.
8. No suelde directamente sobre la batería ni la rompa con sus uñas u otras herramientas.
9. En caso de que la batería tenga fugas y el fluido llegue a sus ojos, no los restriegue.

BATTERY CHARGER

Enjuáguese bien con agua. Deje de usar la batería inmediatamente en caso de que emita un aroma inusual, se sienta caliente, cambie de color, cambie de forma o se vea anormal en cualquier otra manera.

⚠ A D V E R T E N C I A

Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o electrocución:

- No use un paño húmedo o detergente sobre la batería o el cargador.
- Siempre saque la batería antes de limpiar, inspeccionar o realizar cualquier tipo de mantenimiento en la sopladora.

MANTENIMIENTO DEL CARGADOR

- Mantenga el cargador limpio y libre de sedimentos. No deje que materiales extraños entren en la cavidad o en los contactos. Limpie con un paño seco. No use solventes, agua o exponga el dispositivo a condiciones húmedas.
- Siempre desconecte el cargador cuando no tenga una batería conectada a él.
- Antes de guardar las baterías, cárguelas por completo. No recargue una batería que ya tenga carga completa. Sobrecargar las baterías acorta su vida útil.
- Recargue la batería cuando note menos potencia en ella. No deje que las baterías se descarguen por completo.
- Mantenga el cargador almacenado a temperatura ambiente normal. No almacene el cargador bajo un calor excesivo. No utilizar bajo luz solar directa. Siempre recargue las baterías bajo una temperatura ambiente entre 50˚F y 100˚F (10°C y 37,7°C). Si la batería está caliente, deje que se enfríe antes de recargarla.
  Desconecte el cargador de la toma de corriente eléctrica cuando no esté en uso y cuando la batería se haya cargado por completo.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones personales y riesgo de incendio o descarga eléctrica, extraiga la batería antes de ajustar, inspeccionar o limpiar la sopladora.

Limpieza

Extraiga la batería.

1. Cepille o sople el polvo y los sedimentos que pueda haber en las ventilas de aire utilizando aire comprimido o una aspiradora. Mantenga las ventilas libres de obstrucciones, polvo y trozos de manera. No rocíe, lave o sumerja las ventilas bajo el agua.
2. Limpie la carcasa y componentes plásticos utilizando un paño suave y húmedo. No utilice solventes fuertes o detergentes sobre la carcasa plástica o sobre los componentes. Ciertos productos de limpieza domésticos pueden causar daños y provocar riesgo de descarga eléctrica.

Batería

- Almacene la batería hasta que esté cargada por completo.
- Recargue la batería cada vez que note menos potencia en ella. No deje que las baterías se descarguen por completo.
- No recargue una batería que ya se ha cargado por completo. Sobrecargar las baterías acorta su vida útil.
- Una vez que la luz de carga se vuelva verde, extraiga la batería del cargador y desconéctelo de la toma de corriente.
- No almacene la batería puesta en la herramienta o en el cargador.
- Recargue la batería a una temperatura de entre 32 y 104˚F (0 y 40˚C).
  Si la batería está caliente, deje que se enfríe antes de recargarla.
  Después de cargarla, la batería se puede almacenar en el cargador siempre y cuando éste no se encuentre conectado a la energía.

Mantenimiento Del Cargador

- Mantenga el cargador limpio y libre de sedimentos. No deje que materiales extraños entren en la cavidad o en los contactos. Limpie el cargador con un paño seco. No utilice solventes o agua ni deje el cargador en condiciones húmedas.
- Desconecte el cargador cuando no tenga una batería conectada a él.
- Cargue las baterías completamente antes de guardarlas. No recargue una batería que ya tenga carga completa.
- Sobrecargar las baterías acorta su vida útil.
- Recargue la batería cada vez que note menos potencia en ella. No deje que las baterías se descarguen por completo.

Mantenga el cargador almacenado a temperatura ambiente normal. No almacene el cargador bajo un calor excesivo. No utilice el cargador bajo luz solar directa. Recargar a temperatura ambiente de entre 50 y 104˚F (10 y 40˚C). Si la batería está caliente, deje que se enfríe antes de recargarla.

ELIMINACIÓN AMBIENTALMENTE SEGURA DE LA BATERÍA

Los siguientes materiales tóxicos y corrosivos están presentes en las baterías de este Hedge trimmer. IONES DE LITIO, UN MATERIAL TÓXICO.

⚠ ADVERTENCIA

Todos los materiales tóxicos deben eliminarse de la manera especificada a fin de evitar contaminación al ambiente. Antes de eliminar una batería de litio dañada o gastada, contacte a su agencia local de eliminación de desechos o a la agencia local de protección ambiental para obtener información sobre las instrucciones específicas. Lleve las baterías a un centro de reciclaje y/o eliminación certificado para eliminar cadmio.

⚠ ADVERTENCIA

Si la batería se rompe o parte, con o sin fugas, no la recargue ni tampoco la use.
Elimínela y reemplácela con una batería nueva. ¡NO INTENTE REPARARLA!
Para evitar el riesgo de incendio, explosión, descarga eléctrica y daños al medioambiente:

- Cubra las terminales de la batería con cinta adhesiva aislante.
- NO intente extraer ni destruir alguno de los componentes de la batería.
- NO intente abrir la batería.
- Si ocurre una fuga, los electrolitos liberados son corrosivos y tóxicos. NO deje que la solución entre en contacto con sus ojos o piel ni tampoco la trague.
- NO coloque estas baterías junto con su basura doméstica regular.
- NO incinerar.
- NO las deje en un lugar donde se recojan para ser llevadas a algún relleno sanitario o sistema municipal para desechos sólidos.
- Llévelas a un centro de reciclaje o eliminación certificado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El motor no enciende al presionar el gatillo.	La batería no está asegurada.	Para asegurar la batería, asegúrese de que las trabas de la parte superior calzan en su lugar.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería siguiendo las instrucciones incluidas con su modelo.
La unidad no arranca.	Interruptor de encendido defectuoso.	Vuelva al lugar donde compró el artículo o deje la unidad en un centro de reparación.
La unidad no sopla.	Tubo bloqueado.	Despeje el bloqueo.

GARANTÍA

Nos sentimos orgullosos de ofrecer a usted un producto de alta calidad y durabilidad. Este producto Lawnmaster® posee una garantía limitada de dos (2) años contra defectos de fabricación y materiales a contar de la fecha de compra, bajo uso doméstico normal. Si el producto se llegase a utilizar de manera comercial, industrial o para su alquiler, se aplicará una garantía limitada de 30 días. Las baterías poseen una garantía de un año contra defectos de fabricación y materiales. Para hacer valer la garantía, las baterías deben cargarse según las indicaciones y regulaciones indicadas en el manual de uso. La garantía no se aplica a defectos causados por abuso directo o indirecto, negligencia, uso indebido, accidentes, reparaciones o alteraciones y falta de mantenimiento. Mantenga su recibo/lista de empaque como prueba de su compra.
Esta garantía le entrega derechos legales específicos que pueden variar según su estado (podría tener otros derechos adicionales).
Para contactar con nuestra atención al cliente, marque el (866) 384-8432.

Elementos no cubiertos por la garantía:

1. Cualquier parte que esté inoperativa por culpa de uso indebido, uso comercial, abuso, negligencia, accidentes, mantenimiento inadecuado o alteración.
2. La unidad, en caso de que no se haya utilizado y/o recibido mantenimiento según el manual del usuario.
3. Desgaste normal, a excepción de lo que se señala a continuación.
4. Elementos de mantenimiento de rutina, tales como lubricantes y fijo de las aspas.
5. Deterioro normal del acabado exterior debido al uso o exposición.

Cobros por transporte: Los cobros por transporte para cualquier unidad o aditamento son responsabilidad del comprador. Es responsabilidad del comprador pagar los cobros por transporte de cualquier pieza enviada para remplazarse bajo esta garantía, a menos que LawnMaster haya requerido tal devolución por escrito.

attachment are the responsibility of the purchaser. It is the purchaser's responsibility to pay transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in writing by LawnMaster.

GUARDE SUS RECIBOS. ESTA GARANTÍA QUEDA ANULADA SIN ELLOS.

VISTA EN DETALLE

CLBL180601 VISTA EN DETALLE

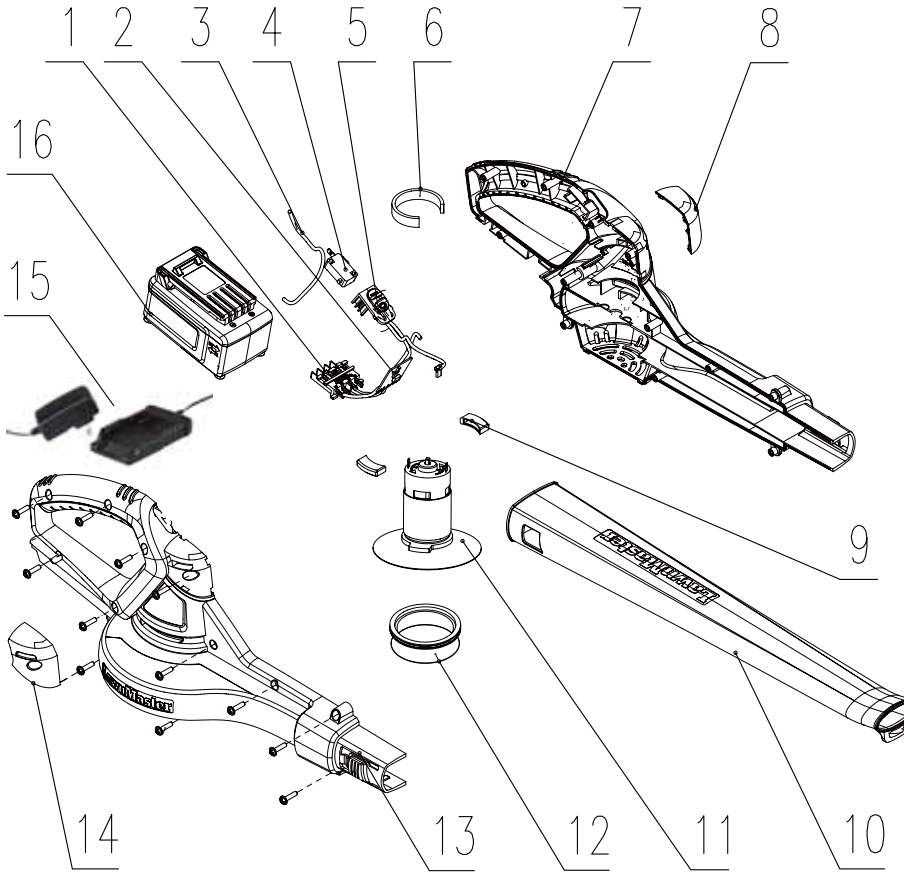

CLBL180601 VISTA EN DETALLE LISTA DE PIEZAS

N° DE ARTÍCULO	N° DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	TGDQ24.10.00	Conexión	1
2	TGDQ30.15.00	Placa PCB	1
3	TODXL1.83.UL	Cable	1
4	WODQ10.03.06	Interruptor	1
5	GF50DC.10.03	Botón de encendido	1
6	GF50DC.10.05	Barra anti vibración del motor	1
7	GF50DC.10.30	Carcasa izquierda del motor	1
8	GF50DC.10.01	Cubierta decorativa izquierda	1
9	GF50DC.10.06	Arandela de Goma	1
10	GF50DC.00.01	Tubo	1
11	GF50DC.10.50	Motor	1
12	GF50DC.10.04	Anillo	1
13	GF50DC.A0.01	Carcasa derecha	1
13.1	GF50DC.10.40	Carcasa derecha	1
13.2	BOA2SD.39.16	Tornillo	12
14	GF50DC.10.02	Cubierta decorativa derecha	1
15	FO1111.02.00.GF	Cargador	1
16	FG1401.01.00.D	Batería	1